SAMSUNG

SM-T116

Naudotojo vadovas

Lithuanian. 02/2015. Rev.1.0

www.samsung.com

Turinys

Pirmiau skaitykite čia

Pradžia

6 Komplekto turinys
7 Prietaiso išvaizda
9 SIM arba USIM kortelės ir akumuliatoriaus naudojimas
12 Atminties kortelės naudojimas
14 Prietaiso įjungimas ir išjungimas
15 Ekrano užrakinimas ir atrakinimas

Pagrindai

16 Naudojimasis jutikliniu ekranu
19 Pradžios ekrano išdėstymas
23 Pranešimų ir greito nustatymo sritis
26 Programų atidarymas
26 Programų įdiegimas ir šalinimas
28 Teksto įvedimas
30 Ekrano vaizdo įrašymas
30 Mano failai
31 Energijos taupymo funkcija
31 Pagalbos informacijos peržiūra

Tinklo ryšys

32 Mobilieji duomenys
32 „Wi-Fi“
33 Siejimas ir mobilioji saitvietė

Judesių ir naudojimo funkcijos

35 Keli langai

Suasmeninimas

38 Pradžios ir Programų ekranų tvarkymas
40 Ekrano fono ir skambučių tonų nustatymas
41 Ekrano užrakinimo būdo keitimas
42 Duomenų perkėlimas iš kito prietaiso
43 Paskyrų kūrimas

Telefonas

44 Skambinimas
45 Priimami skambučiai
46 Ką galima daryti skambučio metu

Adresatai

47 Adresatų pridėjimas
48 Adresatų importavimas ir eksportavimas
48 Adresatų paieška

Žinutės ir el. paštas

49 Žinutės
50 El. paštas

Fotoaparatas

53 Naudojimo pagrindai
54 Fotografavimo režimas
55 Fotoaparato nustatymai

Galerija

57 Turinio peržiūra prietaise

Naudingos programos ir funkcijos

58 „S Planner“
59 Vaizdo įrašas
60 Laikrodis
62 Skaičiuoklė
62 Įrašas
63 „Hancom Office Viewer“
63 „Google“ programos

Jungimas prie kitų prietaisų

66 „Bluetooth“
68 „Wi-Fi Direct“
70 Spausdinimas tinklu

Prietaisų ir duomenų tvarkyklė

71 Prietaiso naujinimas
72 Failų perkėlimas iš prietaiso į kompiuterį ir atvirkščiai
73 Atsarginių duomenų kopijų kūrimas ir duomenų atkūrimas
74 Duomenų atkūrimas

Nustatymai

75 Apie nustatymus
75 RYŠIAI
78 ĮRENGINYS
82 ASMENINIS
84 SISTEMA

Priedas

90 Trikčių diagnostika
96 Akumuliatoriaus išėmimas (neišimamo tipo)

Pirmiau skaitykite čia

Kad saugiai ir tinkamai naudotumėtės prietaisu, pirmiausia perskaitykite šį vadovą.

- Aprašai pagrįsti numatytaisiais prietaiso nustatymais.
- Dalis turinio jūsų turimame prietaise gali skirtis priklausomai nuo regiono, paslaugų teikėjo ar prietaiso programinės įrangos.
- Turinys (aukštos kokybės turinys), kuris naudoja daug CPU arba RAM išteklių, turi įtakos visam prietaiso veikimui. Su šiuo turiniu susijusios programos gali tinkamai neveikti, atsižvelgiant į prietaiso specifikacijas ir aplinką, kurioje jis naudojamas.
- „Samsung“ neatsako už su veikimu susijusias problemas, kurias sukelia ne „Samsung“, o kitų tiekėjų programos.
- „Samsung“ neatsako už veikimo sutrikimus ar neatitikimus, kurie kyla dėl keistų registrų nustatymų ar modifikuotos operacinės sistemos programinės įrangos. Bandydami tinkinti operacinę sistemą galite paveikti prietaisą arba programas ir jie gali pradėti veikti netinkamai.
- Šiame prietaise įdiegtai programinei įrangai, garso šaltiniams, ekrano fonams, paveikslėliams ir kitam medijos turiniui suteikta riboto naudojimo licencija. Šių medžiagų išrinkimas ir naudojimas komerciniams ar kitokiems tikslams yra autoriaus teisių pažeidimas. Naudotojai yra visiškai atsakingi už nelegalų medijos naudojimą.
- Už duomenų paslaugas, pvz., žinučių siuntimo, įkėlimo bei atsisiuntimo, automatinio sinchronizavimo ar vietos paslaugas gali būti taikomi papildomi mokesčiai, atsižvelgiant į jūsų mokėjimo planą. Didelės apimties failų siuntimui rekomenduojama naudotis „Wi-Fi“ ryšiu.
- Numatytosios programos, kurios iš anksto įdiegtos į prietaisą, gali būti be išankstinio įspėjimo atnaujintos arba gali būti nuotraukas jų palaikymas. Jei turite klausimų dėl prietaise įdiegtų programas, susisiekite su „Samsung“ techninio aptarnavimo centru. Dėl naudotojo įdiegtų programų kreipkitės į paslaugų teikėją.
- Modifikavus prietaiso operacinę sistemą arba įdiegus programinės įrangos ne iš oficialių šaltinių prietaisas gali pradėti netinkamai veikti ir galite netekti duomenų arba jie gali susigadinti. Šie veiksmai yra „Samsung“ licencinės sutarties pažeidimai, tokiu atveju nustos galioti garantija.
- Kai kurie prietaisai (atsižvelgiant į regioną ar modelį) turi gauti Federalinių ryšių komisijos (FCC) patvirtinimą. Jei jūsų prietaisas patvirtintas FCC, jūs galite peržiūrėti prietaiso FCC ID. Norėdami peržiūrėti FCC ID, palieskite ⋮⋮⋮ → **Nustatymai** → **Apie įrenginį**.

Instrukcijų piktogramos

Įspėjimas: atvejai, kai galite susižaloti ar sužaloti kitus

Perspėjimas: atvejai, kai galite sugadinti savo prietaisą ar kitą įrangą

Pastaba: pastabos, naudojimo patarimai ar papildoma informacija

Pradžia

Komplekto turinys

Patikrinkite, ar gaminio dėžutėje yra šie elementai:

- Prietaisas
- Trumpasis darbo pradžios vadovas

- Su prietaisu teikiami elementai ir bet kokie galimi priedai gali skirtis priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo.
- Kartu teikiami elementai skirti tik šiam prietaisui ir gali būti nesuderinami su kitais prietaisais.
- Išvaizda ir specifikacijos gali keistis be išankstinio įspėjimo.
- Papildomų priedų galite įsigyti iš vietinio „Samsung“ mažmeninės prekybos atstovo. Prieš įsigydami įsitikinkite, kad jie suderinami su prietaisu.
- Naudokite tik „Samsung“ patvirtintus priedus. Nepatvirtintų priedų naudojimas gali sukelti veikimo sutrikimus, kuriems garantija negalioja.
- Tai, ar bet kuris iš priedų yra galimas, priklauso tik nuo juos gaminančių įmonių. Norėdami daugiau informacijos apie galimus priedus, žr. „Samsung“ svetainėje.

Prietaiso išvaizda

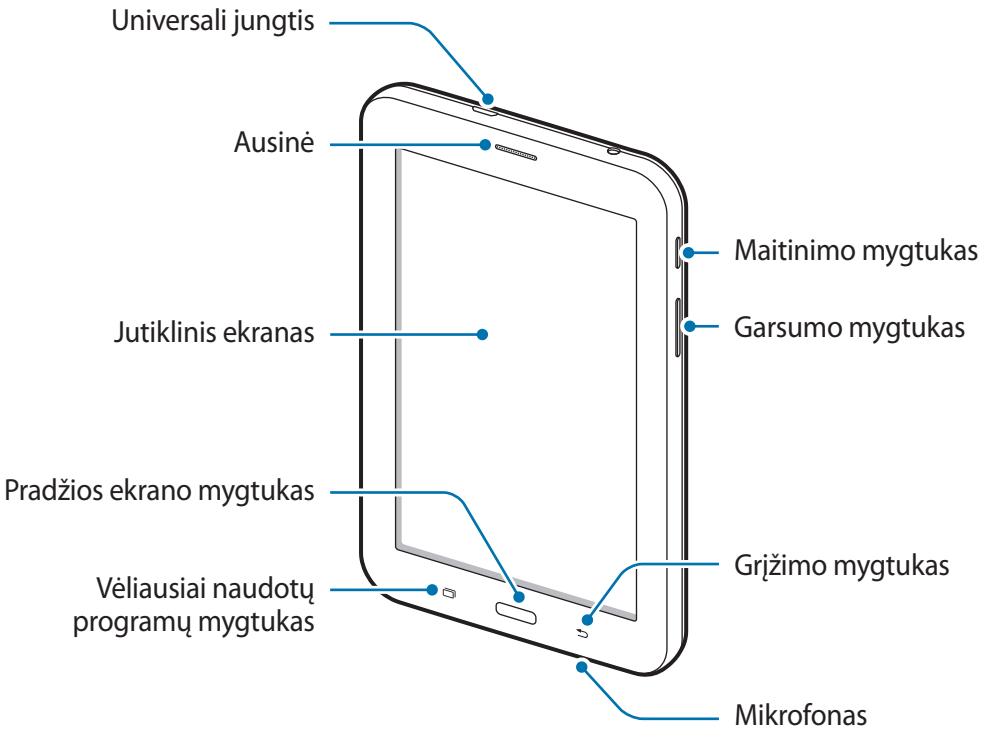

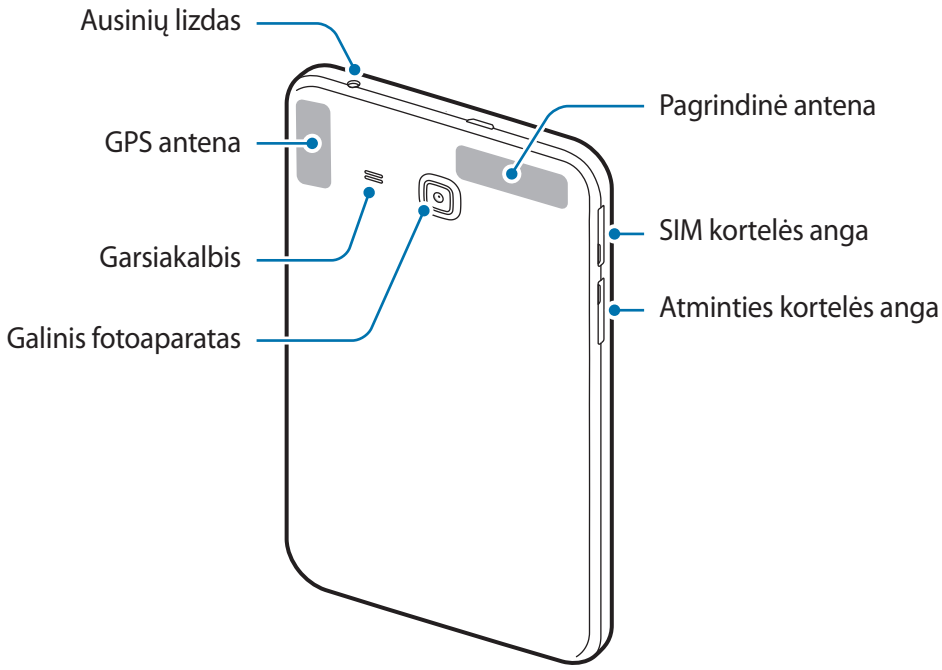

- Neuždenkite antenos srities rankomis ar kitais objektais. Tai gali sukelti ryšio problemas ar pareikalauti daugiau akumuliatoriaus energijos.
- Rekomenduojama naudoti „Samsung“ patvirtintą ekrano apsaugos plėvelę. Naudojant nepatvirtintą ekrano apsaugos plėvelę, ekrano jutikliai gali blogai veikti.

Mygtukai

Mygtukas	Funkcija
Įjungimo	• Norėdami įjungti arba išjungti prietaisą, paspauskite ir laikykite paspaudę. • Paspauskite, kad įjungtumėte ar užrakintumėte ekraną.
Vėliausiai naudotų programų	• Palieskite, norėdami atidaryti vėliausiai naudotų programų sąrašą. • Palieskite ir laikykite, norėdami pasiekti papildomus esamo ekrano nustatymus.
Pradžios	• Paspauskite, kad įjungtumėte ekraną, kai ekranas yra užrakintas. • Norėdami grįžti į Pradžios ekraną, paspauskite. • Norėdami paleisti „**Google**“, palaikykite paspaudę.
Grįžimo atgal	• Norėdami grįžti į ankstesnį ekraną, palieskite.
Garsumo	• Norėdami keisti prietaiso garsumą, paspauskite.

SIM arba USIM kortelės ir akumuliatoriaus naudojimas

SIM arba USIM kortelės įdėjimas

Įdėkite mobiliųjų telefonų paslaugų teikėjų duotą SIM arba USIM kortelę.

Su prietaisu veikia tik „MicroSIM“ kortelės.

1 Atidarykite SIM kortelės angos dangtelį.

2 Įdėkite SIM arba USIM kortelę taip, kad aukso spalvos kontaktai būtų nukreipti žemyn.

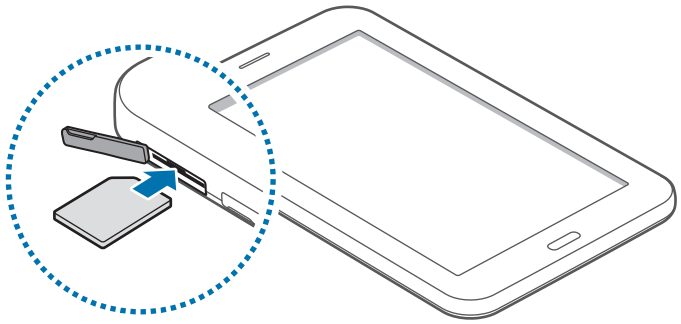

3 Stumkite SIM arba USIM kortelę, kol ji užsifiksuoja reikiamoje vietoje.

- Nekiškite atminties kortelės į SIM kortelės angą. Atminties kortelei įstrigus SIM kortelės angoje, nugabenkite prietaisą į „Samsung“ techninio aptarnavimo centrą, kad šio centro specialistai išimtų atminties kortelę.
- Imkitės saugumo priemonių ir neleiskite kitiems naudotis jūsų SIM arba USIM kortele. „Samsung“ neatsako už jokius nuostolius ar nepatogumus, kuriuos galėjo sukelti pamestos ar pavogtos kortelės.

4 Uždarykite SIM kortelės angos dangtelį.

SIM arba USIM kortelės išėmimas

1 Atidarykite SIM kortelės angos dangtelį.

2 Stumtelėkite SIM arba USIM kortelę, kad ji atsilaisvintų iš prietaiso, tuomet ištraukite ją.

3 Ištraukite SIM arba USIM kortelę.

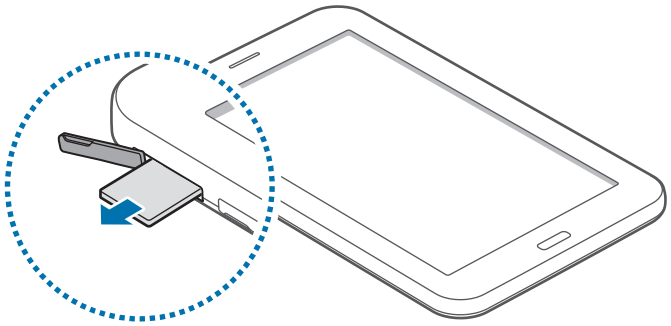

Akumuliatoriaus įkrovimas

Įkraukite akumuliatorių įkrovikliu prieš naudodamiesi prietaisu pirmą kartą. Norint įkrauti prietaisą taip pat galima naudotis kompiuteriu sujungiant jį su prietaisu USB laidu.

Naudokitės tik „Samsung“ patvirtintais įkrovikliais, akumuliatoriais ir laidais. Naudojantis nepatvirtintais įkrovikliais ar kabeliais gali susprogti akumuliatorius arba sugesti prietaisas.

- Kai akumuliatorius išsikrovęs, akumuliatoriaus piktograma bus rodoma tuščia.
- Jei akumuliatorius yra visiškai išsikrovęs, prietaiso nebus galima įjungti iš karto, kai prijungsite jį prie įkroviklio. Prieš įjungdami prietaisą, kelias minutes įkraukite išsieikvojusį akumuliatorių.
- Jeigu vienu metu naudojate kelias programas, tinklo programas arba programas, kurias reikia jungti su kitu įrenginiu, akumuliatorius greitai išsieikvos. Kad prietaisas neatsijungtų nuo tinklo arba neišsijungtų maitinimas perkeliant duomenis, šias programas naudokite tik kai akumuliatorius visiškai įkrautas.

USB laidą prijunkite prie USB adapterio ir prijunkite USB laido galą prie universalios jungties.

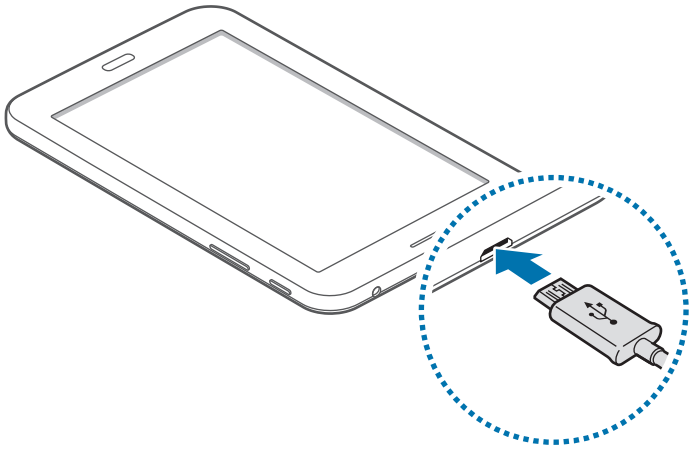

Neteisingai prijungdami įkroviklį galite smarkiai sugadinti prietaisą. Bet kokiems dėl neteisingo naudojimo kilusiems pažeidimams nėra teikiama garantija.

- Kraunamą prietaisą galite naudoti, tačiau dėl to jo akumuliatorius ilgiau krausis.
- Jeigu įkraunant prietaisą elektros maitinimas netolygus, jutiklinis ekranas gali neveikti. Jeigu taip atsitiko, atjunkite įkroviklį nuo prietaiso.
- Kraunamas prietaisas gali įkaisti. Tai įprastas reiškinys ir jis neturėtų trumpinti prietaiso naudojimo ar darbo laiko. Jei akumuliatorius įkaista labiau nei įprastai, įkroviklis gali nustoti krauti.
- Jeigu prietaisas tinkamai nesikrauna, nuneškite jį ir įkroviklį į „Samsung“ techninio aptarnavimo centrą.

Visiškai įsikrovus, atjunkite prietaisą nuo įkroviklio. Pirmiausia atjunkite įkroviklį nuo prietaiso ir tik tada atjunkite jį nuo elektros lizdo.

Norėdami tausoti energiją atjunkite įkroviklį, kai jo nenaudojate. Įkroviklis neturi maitinimo jungiklio, todėl turite atjungti jį nuo elektros lizdo, kai juo nesinaudojate, taip neeikvodami veltui elektros. Įkraunant kroviklį reikėtų laikyti netoliese elektros lizdo ir lengvai pasiekiamą.

Akumuliatoriaus vartojamos energijos sąnaudų mažinimas

Prietaise įdiegtos parinktys, padedančios taupyti akumuliatoriaus energiją. Pritaikius šias parinktis ir išjungus funkcijas fone, prietaiso akumuliatorius ilgiau neišsenka:

- Kai prietaiso nenaudojate, paspaudę Maitinimo mygtuką, perjunkite jį į miego režimą.
- Užduočių valdikliu uždarykite nenaudojamas programas.
- Išjunkite „Bluetooth“ funkciją.
- Išjunkite „Wi-Fi“ funkciją.
- Išjunkite programų automat. sinchronizavimo funkciją.
- Sutrumpinkite foninio apšvietimo trukmę.
- Sumažinkite ekrano ryškumą.

Atminties kortelės naudojimas

Atminties kortelės įdiegimas

Prietaise galima naudoti iki 32 GB talpos atminties korteles. Priklausomai nuo atminties kortelės gamintojo ir jos tipo, kai kurios atminties kortelės gali būti nesuderinamos su prietaisu.

- Kai kurios atminties kortelės gali būti ne visiškai suderinamos su prietaisu. Jei naudosite netinkamas atminties korteles, galite sugadinti prietaisą arba atminties kortelę ar sugadinti kortelėje laikomus duomenis.
- Patikrinkite, ar atminties kortelę dedate teisinga puse į viršų.

- Prietaisas palaiko FAT ir „exFAT“ failų sistemos atminties korteles. Jei įdėsite kita failų sistema suformatuotą kortelę, prietaisas paprašys iš naujo formatuoti atminties kortelę.
- Dažnas duomenų rašymas ir trynimas trumpina atminties kortelių naudojimo laiką.
- Į prietaisą įdėjus atminties kortelę, jos failų aplankas atsiranda aplanke **Mano failai** → **SD card**.

1 Atidarykite atminties kortelės angos dangtelį.

2 Atminties kortelę įdėkite aukso spalvos kontaktais į apačią.

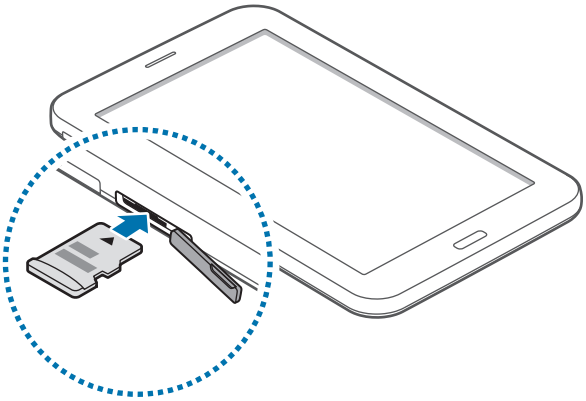

3 Stumkite atminties kortelę į angą, kol ji užsifiksuoja reikiamoje vietoje.

4 Uždarykite atminties kortelės angos dangtelį.

Atminties kortelės išėmimas

Kad saugiai išimtumėte atminties kortelę, prieš tai reikia ją atjungti. Pradžios ekrane palieskite → **Nustatymai** → **Saugykla** → **Atjungti SD kortelę**.

1 Atidarykite atminties kortelės angos dangtelį.

2 Stumtelėkite atminties kortelę, kad ji atsilaisvintų iš prietaiso, tuomet ištraukite ją.

3 Uždarykite atminties kortelės angos dangtelį.

Nebandykite išimti atminties kortelės, kol prietaisas siunčia ar bando pasiekti informaciją. Jei taip nutiktų, galite prarasti ar sugadinti duomenis arba pažeisti atminties kortelę ar prietaisą. „Samsung“ neatsako už nuostolius, dėl neteisingo pažeistos atminties kortelės naudojimo, įskaitant duomenų praradimą.

Atminties kortelės formatavimas

Kompiuteryje suformatuota atminties kortelė gali būti nesuderinama su prietaisu. Atminties kortelę formatuokite prietaise.

Pradžios ekrane palieskite → **Nustatymai** → **Saugykla** → **Formatuoti SD kortelę** → **Formatuoti SD kortelę** → **Trinti viską**.

Prieš formatuodami atminties kortelę nepamirškite pasidaryti visų svarbių prietaise laikomų duomenų atsargines kopijas. Gamintojas neteikia garantijos dėl duomenų praradimo, jei už tai atsakingas pats naudotojas.

Prietaiso įjungimas ir išjungimas

Norėdami įjungti prietaisą, paspauskite ir laikykite paspaudę Maitinimo mygtuką kelias sekundes.

Pirmą kartą įjungdami prietaisą ar atlikę duomenų atnaujinimą vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas, kad nustatytumėte prietaisą.

Jei norite išjungti prietaisą, paspauskite ir laikykite paspaudę Maitinimo mygtuką ir tuomet palieskite **Išjungti**.

Vietose, kur belaidžių įrenginių naudojimas apribotas, pvz., lėktuvuose ar ligoninėse, vykdykite visus iškabintus personalo nurodymus ir įspėjimus.

Ekrano užrakinimas ir atrakinimas

Paspaudus Maitinimo mygtuką, ekranas išjungiamas ir užrakinamas. Ekranas taip pat išsijungia ir užsirakina, kai prietaisas nenaudojamas tam tikrą laiko tarpą.

Norėdami atrakinti ekraną, paspauskite Maitinimo mygtuką arba Pradžios ekrano mygtuką ir bet kuria kryptimi perbraukite pirštu užrakinto ekrano srityje.

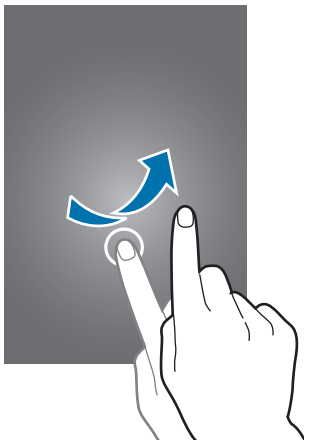

Jūs galite pakeisti atrakinimo kodą, kad atrakintumėte ekraną. Daugiau informacijos žr. Ekrano užrakinimo būdo keitimas.

Pagrindai

Naudojimasis jutikliniu ekranu

- Neleiskite, kad jutiklinis ekranas susiliestų su kitais elektriniais prietaisais. Dėl elektros iškrovos jutiklinis ekranas gali sugesti.
- Norėdami nepažeisti jutiklinio ekrano, nelieskite jo aštriais daiktais, nespauskite jo stipriai pirštų galais.

- Šis prietaisas gali neatpažinti įvesties paliečiant, jei liečiama šalia ekrano kraštų, kurie nėra jutiklinės srities dalis.
- Jei paliksite jutiklinį ekraną įjungtą ir nenaudojamą ilgą laiką, gali atsirasti povaizdžių (gali sudegti ekranas) arba šešėlių. Kai nesinaudojate prietaisu, išjunkite jutiklinį ekraną.
- Jutiklinį ekraną rekomenduojama valdyti liečiant pirštais.

Lietimas

Jei norite atidaryti programą, pasirinkti meniu elementą, paspausti ekrane rodomą mygtuką ar naudojantis ekrano klaviatūra įvesti simbolį, palieskite elementą pirštu.

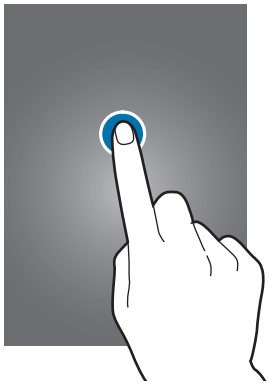

Palietimas ir laikymas

Jei norite matyti galimas parinktis, palieskite ir laikykite elementą ilgiau nei 2 sekundes.

Vilkimas

Norėdami perkelti elementą, palieskite ir laikykite jį, ir vilkite į norimą vietą.

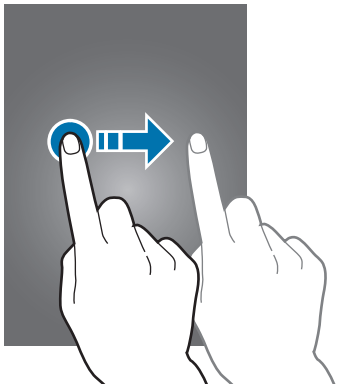

Palietimas du kartus

Jei norite priartinti tinklalapį ar vaizdą, dukart jį palieskite. Jei norite grįžti, palieskite dukart dar kartą.

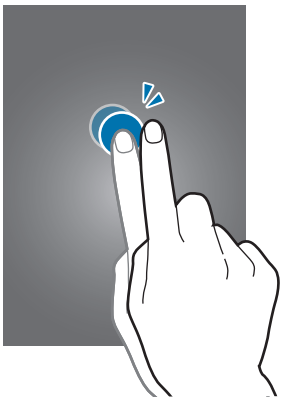

Perbraukimas

Jei norite matyti kitą skydelį, Pradžios ar Programų ekrane perbraukite kairėn ar dešinėn. Jei norite slinkti tinklalapyje ar sąraše, pvz., adresatų, perbraukite aukštyn ar žemyn.

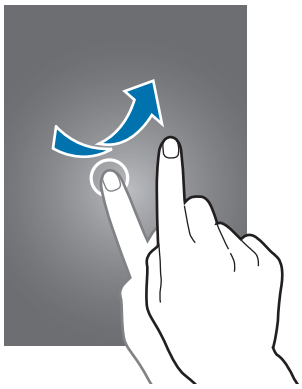

Atitraukimas ir suspaudimas

Atitraukite du pirštus tinklalapyje, žemėlapyje ar vaizde, jei norite priartinti jo dalį. Jei norite nutolinti, suspauskite.

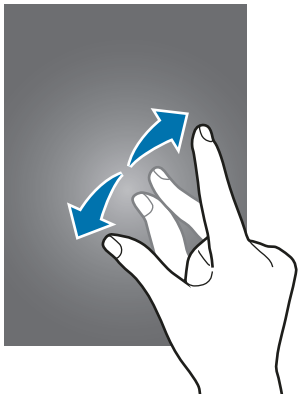

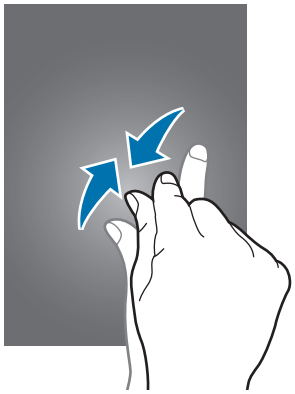

Pradžios ekrano išdėstymas

Pradžios ekranas

Pradžios ekranas yra pradinis taškas, iš kurio galite pasiekti visas prietaiso funkcijas. Jame rodomi valdikliai, programų nuorodos ir dar daugiau. Valdikliai yra nedidelės programos, kurios paleidžia tam tikrų programų funkcijas, kad patogiai suteiktų informaciją pradžios ekrane.

Norėdami peržiūrėti kitus skydelius, slinkite kairėn arba dešinėn arba palieskite vieną iš ekrano indikatorių ekrano apačioje. Informacijos apie pradžios ekrano tinkinimą ieškokite Pradžios ekrano tvarkymas.

Pradžios ekrano pasirinkimai

Pradžios ekrane palieskite ir palaikykite tuščią sritį arba suglauskite pirštus, kad pasiektumėte galimas parinktis.

Programų ekranas

Programų ekrane pateikiamos visų programų piktogramos, įskaitant naujai įdiegtas programas.

Jei norite atidaryti Programų ekraną, Pradžios ekrane palieskite . Norėdami peržiūrėti kitas sritis, slinkite kairėn arba dešinėn arba pasirinkite ekrano indikatorių ekrano apačioje. Informacijos apie Programų ekrano tinkinimą ieškokite „Programų ekrano tvarkymas“.

Indikacinės piktogramos

Indikatorių piktogramos rodomos būsenos juostoje ekrano viršuje. Žemiau esančioje lentelėje pateikiamos dažniausios piktogramos.

Kai kuriose programose ekrane viršuje gali nebūti būsenos juostos. Norėdami matyti būsenos juostą, vilkite ekrano viršų pirštu žemyn.

Piktograma	Reikšmė
	Nėra signalo
	Signalo stiprumas
	Tarptinklinis ryšys (už įprastų ryšio zonos ribų)
	Prisijungta prie GPRS tinklo
	Prisijungta prie EDGE tinklo
	Prisijungta prie UMTS tinklo
	Prisijungta prie HSDPA tinklo
	Prisijungta prie HSPA+ tinklo
	„Wi-Fi“ prijungtas
	„Bluetooth“ funkcija įjungta
	GPS ryšys įjungtas
	Skambinama
	Praleisti skambučiai
	Sinchronizuota su žiniatinkliu
	Prijungta prie kompiuterio
	Neįdėta SIM arba USIM kortelė

Piktograma	Reikšmė
	Nauja teksto arba multimedijos žinutė
	Įjungtas žadintuvas
	Įjungtas nutildytas režimas
	Įjungtas vibracijos režimas
	Įjungtas skrydžio režimas
	Klaida arba perspėjimas
	Akumuliatoriaus įkrovos lygis

Pranešimų ir greito nustatymo sritis

Pranešimų srities naudojimas

Gavus naujus pranešimus, pvz., žinutes arba praleistus skambučius, būsenos juostoje atsiras indikacinės piktogramos. Norėdami pamatyti daugiau informacijos apie piktogramas, atidarykite pranešimų sritį ir peržiūrėkite išsamią informaciją.

Norėdami atidaryti pranešimų sritį, vilkite būsenos juostą žemyn. Norėdami uždaryti pranešimų sritį, vilkite juostą iš ekrano apačios į viršų.

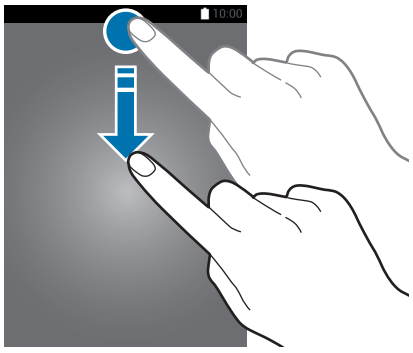

Pranešimų srityje galite naudotis šiomis funkcijomis.

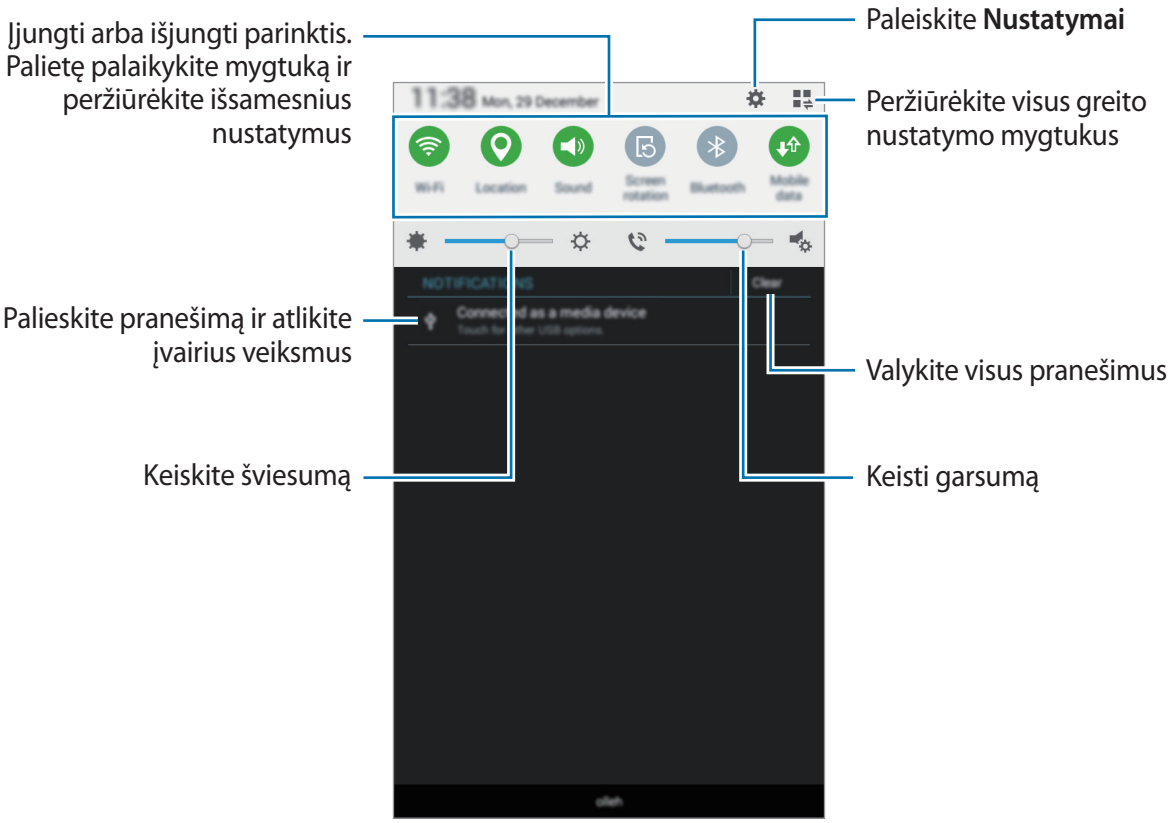
Įjungti arba išjungti parinktis. Palietę palaikykite mygtuką ir peržiūrėkite išsamesnius nustatymus
Paleiskite **Nustatymai**
Peržiūrėkite visus greito nustatymo mygtukus
Palieskite pranešimą ir atlikite įvairius veiksmus
Valykite visus pranešimus
Keiskite šviesumą
Keisti garsumą

Greito nustatymo mygtukų pertvarkymas

Norėdami pertvarkyti greito nustatymo mygtukus pranešimų srityje, palieskite → , palieskite ir laikykite elementą ir vilkite jį į kitą vietą.

Greito nustatymo srities naudojimas

Pranešimų srityje galite įjungti ar išjungti kai kurias funkcijas. Norėdami įjungti ar išjungti kitas funkcijas, atidarykite greito nustatymo sritį.

Norėdami atidaryti greito nustatymo sritį, dviem pirštais vilkite būsenos juostą žemyn. Arba pranešimų srityje palieskite . Norėdami uždaryti greito nustatymo sritį, vilkite juostą iš ekrano apačios į viršų.

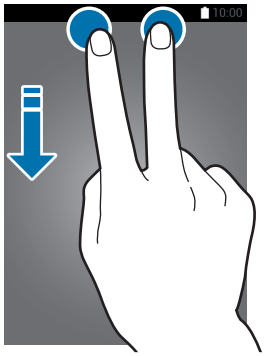

Norėdami įjungti arba išjungti parinktis, palieskite mygtuką. Norėdami pamatyti išsamesnes parinktis, palieskite ir laikykite mygtuką.

- **Wi-Fi**: daugiau informacijos žr. „Wi-Fi“.
- **Vieta**: daugiau informacijos žr. Vieta.
- **Garsas** / **Vibruoti** / **Nutildyti**: pasirinkite garso režimą.
- **Ekrano sukimas**: leisti arba drausti suktis sąsajai, kai pasukate prietaisą.

Naudojantis kai kuriomis programomis negalima pasukti ekrano.

- **Bluetooth**: daugiau informacijos žr. „Bluetooth“.
- **Mob. duomenys**: daugiau informacijos rasite skyriuose Duomenų naudojimas arba Mobilieji tinklai.
- **Ypat.en. taupymas**: daugiau informacijos žr. Ypatingas energijos taupymo režimas.
- **Keli langai**: daugiau informacijos žr. Keli langai.
- **Mobil. saitvietė**: daugiau informacijos žr. Siejimas ir mobilioji saitvietė.
- **Sinch.**: įjungus šią funkciją, prietaisas automatiškai sinchronizuoja programas, pvz., kalendorių ar el. paštą.
- **Skrydžio režim.**: daugiau informacijos žr. Skrydžio režimas.

Programų atidarymas

Pradžios ar Programų ekrane pasirinkite programos piktogramą, kad ją atidarytumėte.

Norėdami atidaryti paskiausiai naudotų programų sąrašą, palieskite ir pasirinkite programos piktogramą, kurią norite atidaryti.

Programos uždarymas

Bakstelėkite ir vilkite programos piktogramą į kairę ar dešinę, kad ją uždarytumėte. Kad uždarytumėte visas veikiančias programas, palieskite **Išjungti viską**.

Programų įdiegimas ir šalinimas

„Samsung GALAXY“ programos

Naudokitės šia programa norėdami įsigyti ir atsisiųsti programas.

Programų ekrane palieskite **GALAXY Apps**.

Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

Programų įdiegimas

Jei norite ieškoti raktažodžio, naršykite programas pagal kategorijas arba palieskite .

Pasirinkite programą, jei norite peržiūrėti informaciją apie ją. Norėdami atsisiųsti nemokamas programas, palieskite **Įdiegti**. Norėdami pirkti ir atsisiųsti mokamas programas, palieskite mygtuką, nurodantį programos kainą.

Norėdami pakeisti automatinio naujinimo nustatymus, palieskite → **Nustatymai** → **Automatinis programų atnaujinimas**, tada pasirinkite parinktį.

„Google Play“ parduotuvė

Naudokitės šia programa norėdami įsigyti ir atsisiųsti programas.

Programų ekrane palieskite **„Google Play“ parduotuvė**.

Programų įdiegimas

Jei norite ieškoti raktažodžio, naršykite programas pagal kategorijas arba palieskite .

Pasirinkite programą, jei norite peržiūrėti informaciją apie ją. Norėdami atsisiųsti nemokamas programas, palieskite **ĮDIEGTI**. Norėdami pirkti ir atsisiųsti mokamas programas, palieskite mygtuką su kaina ir sekite ekrane nurodytomis instrukcijomis.

Norėdami pakeisti automatinio naujinimo nustatymus, palieskite → **NUSTATYMAI** → **Atnaujinti programas automatiškai**, tada pasirinkite parinktį.

Programų tvarkymas

Programų šalinimas ir išjungimas

Jei norite išjungti numatytąsias programas, atidarykite programų ekraną ir bakstelėkite → **Ištrinti / išjungti programas**. Šalia programų, kurias galima išjungti, atsiras . Pasirinkite programą ir palieskite **Gerai**.

Jei norite pašalinti atsisiųstas programas, atidarykite programų ekraną ir bakstelėkite → **Atsisiųstos programos** → → **Pašalinti**. Arba programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Programų tvarkyklė**, pasirinkite programą ir palieskite **Pašalinti**.

Programų įjungimas

Programų ekrane palieskite → **Rodyti išj.programas**, pasirinkite programas, tada palieskite **Atlikta**. Arba programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Programų tvarkyklė**, slinkite iki **IŠJUNGTA**, pasirinkite programą ir palieskite **Įjungti**.

- Programų slėpimas: slėpti programų ekrano programas. Jūs galite ir toliau naudotis paslėptomis programomis.
- Programų išjungimas: išjungti pasirinktas numatytąsias prietaiso programas, kurių negalima pašalinti. Jūs negalite naudotis išjungtomis programomis.
- Programų pašalinimas: atsiųstų programų pašalinimas.

Teksto įvedimas

Klaviatūros išvaizda

Įvedant tekstą į siunčiamas žinutes, kuriant įrašus ir kt., klaviatūra atsiranda automatiškai.

Kai kuriomis kalbomis teksto įvesti negalima. Norėdami įvesti tekstą, turite pakeisti kalbą į palaikomą kalbą.

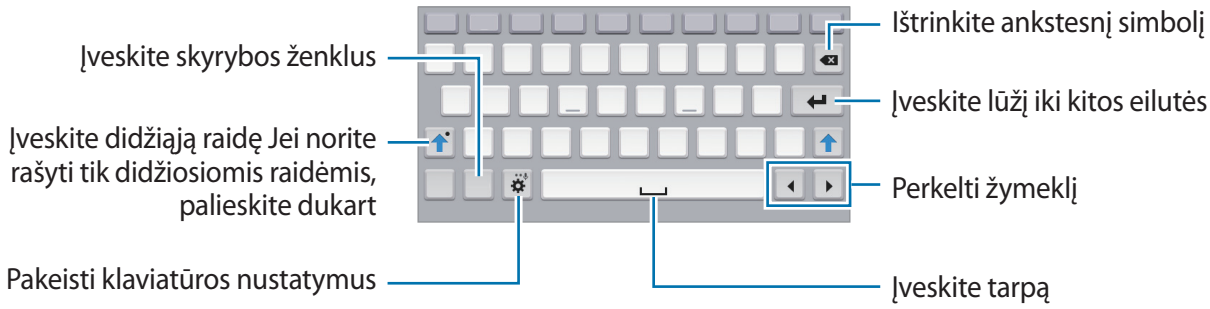
Įveskite skyrybos ženklus
Įveskite didžiąją raidę Jei norite rašyti tik didžiosiomis raidėmis, palieskite dukart
Pakeisti klaviatūros nustatymus
Ištrinkite ankstesnį simbolį
Įveskite lūžį iki kitos eilutės
Perkelti žymeklį
Įveskite tarpą

Įvesties kalbos keitimas

Palieskite ⚙ → **Pasirinkite įvesties kalbas** ir tada pasirinkite naudojamas kalbas. Jeigu pasirinksite dvi arba daugiau kalbų, galite rinktis vieną ar kitą slinkdami tarpo klavišą kairėn arba dešinėn.

Papildomos klaviatūros funkcijos

Palieskite ir laikykite ⚙ norėdami naudotis įvairiomis funkcijomis. Atsižvelgiant į paskutinę naudotą funkciją, vietoje ⚙ gali būti rodomos kitos piktogramos.

- 🎤: teksto įvedimas balsu.

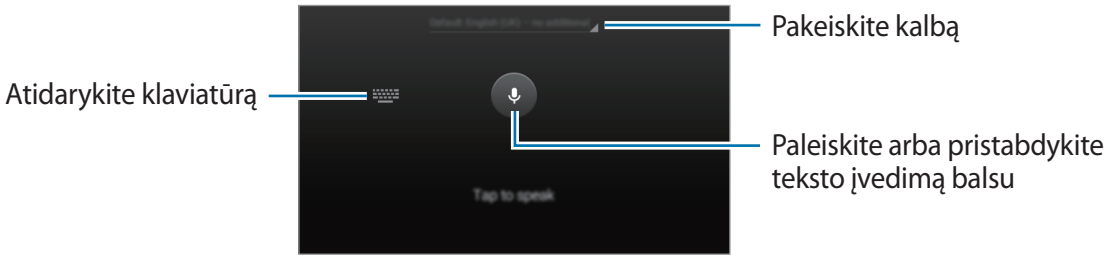

- ⚙: pakeisti klaviatūros nustatymus.
- 😊: įvesti jaustukus.
- ⌨: pakeisti klaviatūros tipą Jūs galite perkelti klaviatūrą į kitą vietą vilkdami ═.

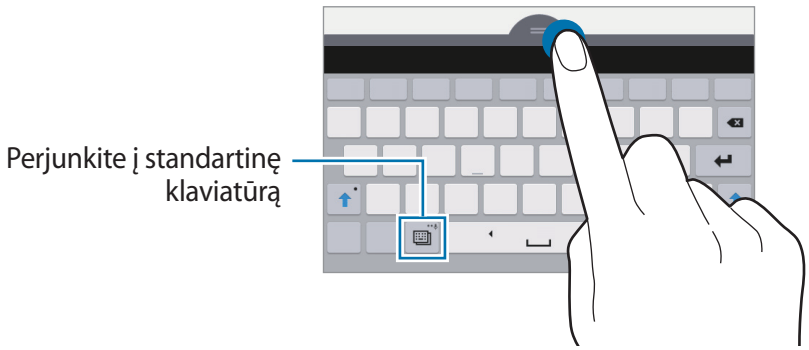

Kopijavimas ir įklijavimas

1 Palieskite ir laikykite palietę tekstą.

2 Vilkite ◢ arba ◣, kad pasirinktumėte norimą tekstą, arba palieskite **Rinktis viską**, kad pasirinktumėte visą tekstą.

3 Palieskite **Kopijuoti** arba **Iškirpti**. Pažymėtas tekstas nukopijuojamas į iškarpinę.

4 Nustatykite žymeklį ten, kur norite įterpti tekstą ir palieskite ◢ → **Įklijuoti**.

Ekrano vaizdo įrašymas

Naudodami prietaisą padarykite ekrano nuotrauką.

Vienu metu paspauskite ir laikykite Pradžios ekrano ir Maitinimo mygtukus. Vaizdas išsaugomas **Galerija** → ☰ → **Albumas** → **Screenshots** aplanke. Padarius ekrano nuotrauką, ją galima redaguoti ir bendrinti su kitais.

Naudojantis kai kuriomis programomis ekrano nuotraukos užfiksuoti negalima.

Mano failai

Naudodamiesi šia programa galite pasiekti įvairius prietaise saugomus failus.

Programų ekrane palieskite **Mano failai**. Arba pradžios ekrane bakstelėkite .

Energijos taupymo funkcija

Ypatingas energijos taupymo režimas

Naudokite šį režimą, kad akumuliatorius veiktų ilgiau. Ypatingame energijos taupymo režime prietaiso veikimas pakinta:

- Programų skaičius apribojamas iki svarbių ir pasirinktų programų.
- Ekranui užgesus, išjungiamas mobilusis duomenų ryšys.
- Išjungiamos „Wi-Fi“ ir Bluetooth funkcijos.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Ypatingas energijos taupymo režimas** ir palieskite **Ypatingas energijos taupymo režimas** jungiklį, kad įjungtumėte šią funkciją. Arba atidarykite greito nustatymo skydelį ir palieskite **Ypat.en. taupymas**, kad įjungtumėte šį režimą.

Jei norite į Pradžios ekraną pridėti programą, palieskite ⊕ ir pasirinkite norimą programą.

Norėdami pakeisti ypatingo energijos taupymo nustatymus, pvz., tinklo pasiekiamumą ar garsą, palieskite ⋮ → **Nustatymai**.

Jei norite išjungti ypatingą energijos taupymo režimą, palieskite ⋮ → **Išj.ypač taupų energ.vart. rež.**

Budėjimo laikas lygus laikui iki nenaudojamo prietaiso visiško akumuliatoriaus išsikrovimo. Budėjimo laikas priklauso nuo prietaiso nustatymų ir naudojimo sąlygų.

Pagalbos informacijos peržiūra

Norėdami matyti pagalbos informaciją apie programą, kurią šiuo metu naudojate, palieskite ⋮ → **Pagalba**.

Kai kuriose programose pagalbos informacijos nėra.

Tinklo ryšys

Mobilieji duomenys

Jei norite naudotis internetu ar bendrinti medijos failus su kitais prietaisais, prijunkite prietaisą prie mobiliojo ryšio tinklo. Papildomas parinktis žr. „Duomenų naudojimas“.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Duomenų naudojimas**, tada pažymėkite **Mobilieji duomenys**. Arba norėdami įjungti atidarykite greito nustatymo skydelį ir palieskite **Mob. duomenys**.

„Wi-Fi“

Jei norite naudotis internetu ar bendrinti medijos failus su kitais prietaisais, prijunkite prietaisą prie „Wi-Fi“ tinklo. Papildomas parinktis žr. „Wi-Fi“.

Jei norite taupyti akumuliatoriaus energiją, nesinaudodami telefonu išjunkite „Wi-Fi“.

1 Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Wi-Fi**, tada palieskite **Wi-Fi** jungiklį, kad jį įjungtumėte.

2 „Wi-Fi“ tinklų sąraše pasirinkite tinklą. Slaptažodžio reikalaujantys tinklai rodomi su spynos piktograma.

3 Palieskite **Jungtis**.

Prietaisui prisijungus prie „Wi-Fi“ tinklo, prietaisas kaskart jungsis prie šio tinklo nereikalaudamas slaptažodžio. Jei nenorite, kad prietaisas prie šio tinklo jungtųsi automatiškai, tinklų sąraše pasirinkite šį tinklą ir palieskite **Pamiršti**.

Siejimas ir mobilioji saitvietė

Apie siejimą ir mobiliuosius viešosios interneto prieigos taškus

Naudokite šią funkciją, kad galėtumėte bendrinti savo prietaiso mobilųjį duomenų ryšį su kompiuteriais arba kitais prietaisais, jeigu interneto prieiga nepasiekiama. Susijungti galima per „Wi-Fi“, USB arba „Bluetooth“ ryšį.

Naudojantis šia funkcija gali būti taikomi papildomi mokesčiai.

Mobiliojo viešosios interneto prieigos taško naudojimas

Šį prietaisą galite naudoti kaip mobilųjį viešosios interneto prieigos tašką, skirtą dalytis prietaiso duomenų ryšiu su kitais prietaisais.

1 Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Siejimas ir mobilioji saitvietė** → **Mobilioji saitvietė**.

2 Palieskite **Mobil. saitvietė** jungiklį, kad jį įjungtumėte.

- Būsenos juostoje atsiranda . Kiti prietaisai galės aptikti jūsų prietaisą „Wi-Fi“ tinklų sąraše.
- Norėdami nustatyti slaptažodį saitvietei, palieskite ir pasirinkite saugumo lygį. Tada įveskite slaptažodį ir palieskite **Išsaugoti**.

3 Kito prietaiso ekrane ieškokite ir pasirinkite savo prietaisą iš „Wi-Fi“ tinklų sąrašo.

4 Prisijungusiame prietaise prieigai prie interneto naudokite prietaiso mobilųjį duomenų ryšį.

USB siejimo naudojimas

Dalinkitės prietaiso mobiliuoju duomenų ryšiu su kitais prietaisais per USB laidą.

1 Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Siejimas ir mobilioji saitvietė**.

2 Prijunkite prietaisą prie kompiuterio USB laidu.

3 Pažymėkite **USB jungiamas**.

Susijungus dviem prietaisams, būsenos juostoje atsiranda .

4 Kompiuteryje naudokite prietaiso mobilųjį duomenų ryšį.

„Bluetooth“ siejimo naudojimas

Dalinkitės prietaiso mobiliuoju duomenų ryšiu su kitais prietaisais „Bluetooth“ ryšiu. Įsitikinkite, kad kompiuteris, prie kurio jungsitės, palaiko „Bluetooth“ funkciją.

1 Suporuokite savo prietaisą su kitu prietaisu „Bluetooth“ ryšiu. Daugiau informacijos žr. Suporavimas su kitais „Bluetooth“ prietaisais.

2 Savo prietaiso programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Siejimas ir mobilioji saitvietė**.

3 Pažymėkite **„Bluetooth“ siejimas**.

4 Prisijungusiame prietaise atidarykite „Bluetooth“ nustatymų ekraną, palieskite → **Interneto prieiga**.

Susijungus dviem prietaisams, būsenos juostoje atsiranda .

5 Prisijungusiame prietaise prieigai prie interneto naudokite prietaiso mobilųjį duomenų ryšį.

Prisijungimo būdai gali skirtis priklausomai nuo įrenginio tipo.

Judesių ir naudojimo funkcijos

Keli langai

Apie kelių langų režimą

Naudokitės šia funkcija norėdami, kad ekrane vienu metu būtų rodomos dvi veikiančios programos. Šią funkciją galite naudoti norėdami peržiūrėti el. laiškus arba naršyti internete ir tuo pačiu metu atkurti vaizdo įrašą.

Kelių langų režimo paleidimas

1 Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Keli langai**, tada palieskite **Keli langai** jungiklį, kad įjungtumėte funkciją. Arba atidarykite greito nustatymo skydelį ir palieskite **Keli langai**, kad įjungtumėte.

2 Perbraukite pirštu ekraną nuo dešiniojo krašto iki vidurio, kad atidarytumėte kelių langų skydelį. Taip pat galite palaikyti palietę ⮌.

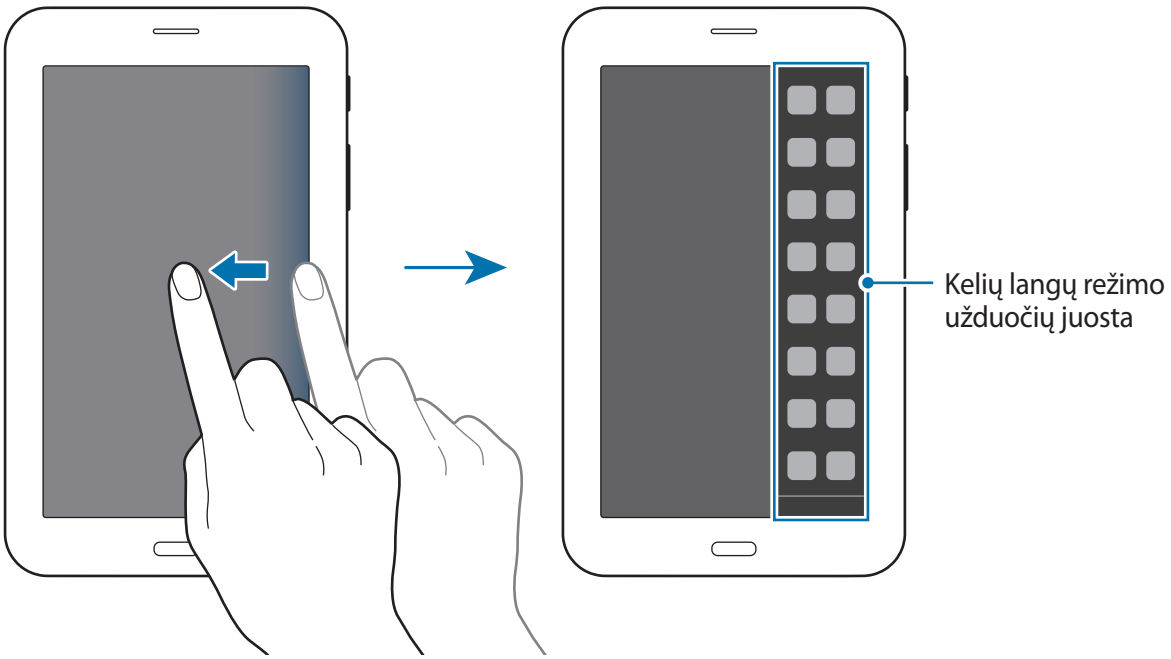

3 Palieskite ir laikykite programos piktogramą kelių langų režimo užduočių juostoje, kad paleistumėte, ir nuvilkite ją į ekraną.

Kai ekranas pasidaro mėlynas, pakelkite pirštą nuo programos piktogramos.

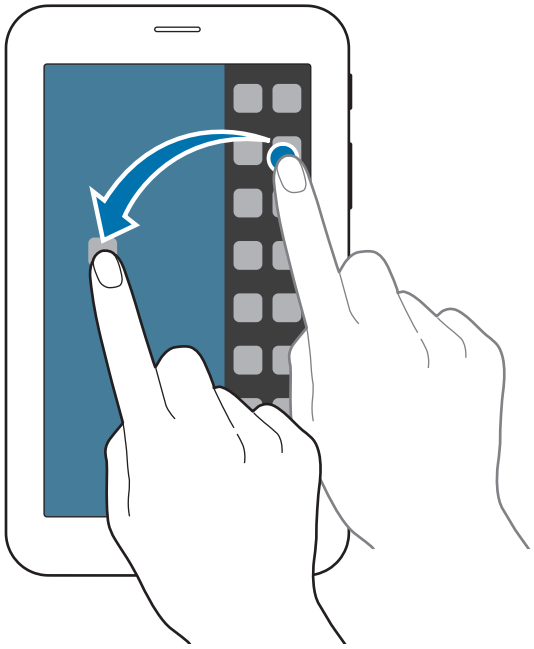

4 Palieskite ir laikykite kitos programos piktogramą kelių langų režimo užduočių juostoje ir nuvilkite ją į naują vietą.

Langų dydžio keitimas

Norėdami keisti langų dydį, vilkite tarp programų langų esantį apskritimą aukštyn arba žemyn.

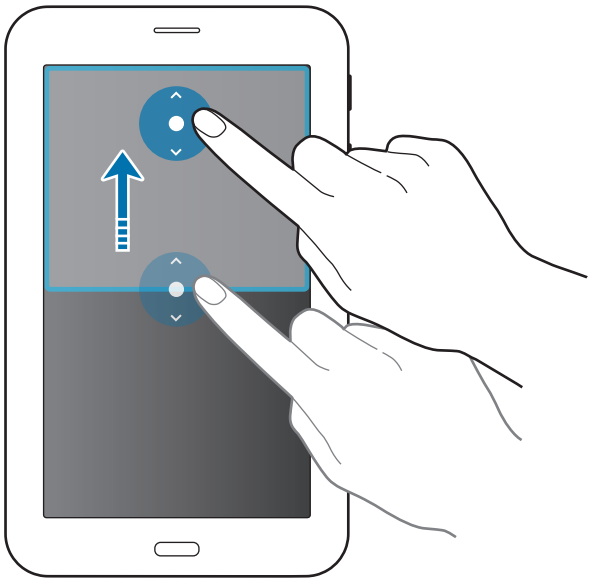

Kelių langų režimo parinkčių naudojimas

Naudodami kelių langų režimo programas pasirinkite programos langą, aplink ją atsiras žydras rėmelis. Palieskite apskritimą tarp programų langų, jei norite naudoti šias parinktis:

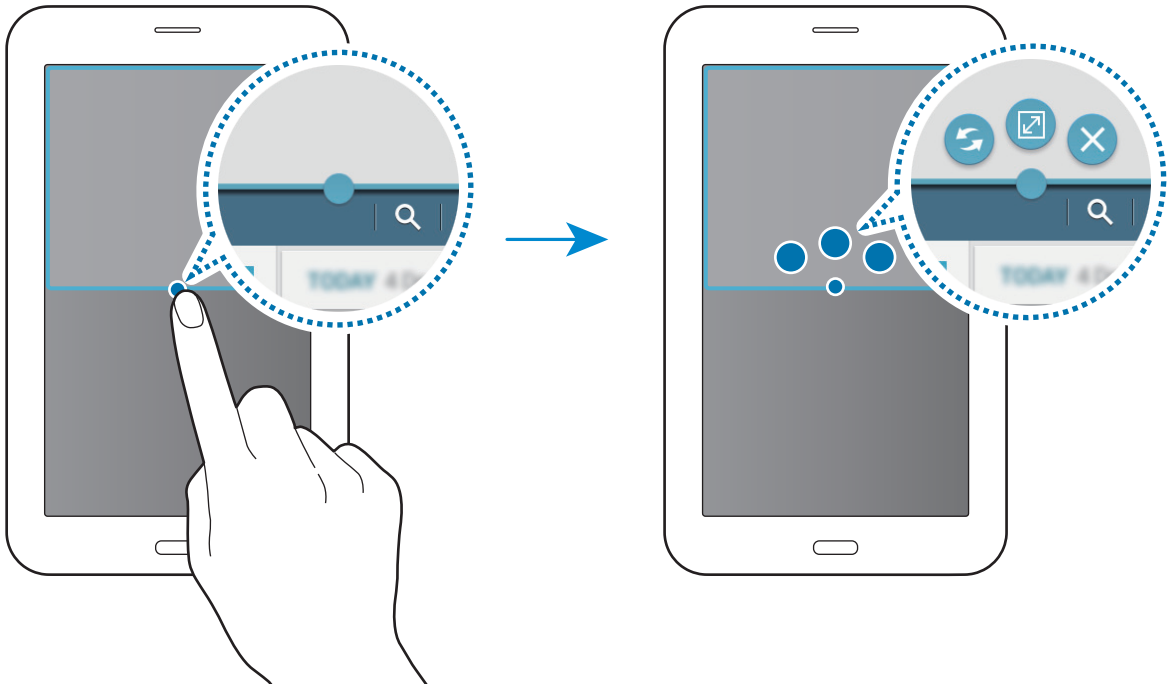

- : keisti vietas tarp kelių langų režimo programų.
- : padidinti langą.
- : uždaryti programą.

Suasmeninimas

Pradžios ir Programų ekranų tvarkymas

Pradžios ekrano tvarkymas

Elementų pridėjimas

Palieskite ir palaikykite programų ekrane esančią programą, tada vilkite ją į pradžios ekraną.

Norėdami pridėti valdiklius, atidarykite pradžios ekraną, palieskite ir laikykite tuščią sritį, palieskite **Valdikliai**, palieskite ir laikykite valdiklį, tada vilkite jį į pradžios ekraną.

Elemento perkėlimas arba trynimas

Pradžios ekrane palieskite ir laikykite elementą ir nuvilkite jį į naują vietą.

Jei norite perkelti elementą į kitą skydelį, vilkite jį į ekrano kraštą.

Norėdami pašalinti, palieskite ir laikykite palietę elementą. Tada vilkite jį į ekrano viršuje atsiradusį **Pašalinti**.

Aplanko kūrimas

1 Pradžios ekrane palaikykite palietę programą ir vilkite ją į **Kurti aplanką** ekrano viršuje.

2 Įrašykite aplanko pavadinimą.

3 Palieskite +, pasirinkite programas, kurias perkelsite į aplanką, tada palieskite **Atlikta**.

Skydelių tvarkymas

Jei norite pridėti, pašalinti ar perkelti skydelį, Pradžios ekrane palieskite ir laikykite tuščią sritį.

Norėdami pridėti skydelį, slinkite kairėn iki paskutinio skydelio, tada palieskite +.

Norėdami perkelti skydelį, palieskite ir laikykite skydelio rodinį ir tuomet vilkite jį į naują vietą.

Norėdami pašalinti skydelį, palieskite ir laikykite skydelio peržiūrą, tada nuvilkite jį į ekrano viršuje esantį **Pašalinti**.

Norėdami nustatyti skydelį kaip pagrindinį pradžios ekraną, palieskite ⌂.

Programų ekrano tvarkymas

Rūšiavimo metodo keitimas

Programų ekrane palieskite ⋮ → **Peržiūrėti kaip** ir pasirinkite rūšiavimo metodą.

Programų slėpimas

Paslėpkite programas, kurių nenorite matyti programų ekrane.

Programų ekrane palieskite ⋮ → **Slėpti programas**, pasirinkite programas, tada palieskite **Atlikta**.

Norėdami, kad prietaisas rodytų paslėptas programas, palieskite ⋮ → **Rod. paslėp. progr.**, pasirinkite programas, tada palieskite **Atlikta**.

Elementų perkėlimas

Programų ekrane palieskite ⋮ → **Redaguoti**. Palieskite ir laikykite elementą, tada nuvilkite jį į naują vietą.

Jei norite perkelti elementą į kitą skydelį, vilkite jį į ekrano kraštą.

Norėdami perkelti elementą į naują sritį, vilkite jį į **Sukurti puslapį**, kuris atsiranda ekrano viršuje.

Ekrano fono ir skambučių tonų nustatymas

Ekrano fono nustatymas

Nustatykite prietaise saugomą vaizdą ar nuotrauką kaip pradžios ekrano arba užrakinto ekrano foną.

1 Pradžios ekrane palieskite ir laikykite tuščią sritį, tada palieskite **Ekrano fonai**. Arba Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Ekranas** → **Ekrano fonas**.

2 Pasirinkite ekraną, kurį norite pakeisti arba pritaikyti ekrano foną.

3 Slinkite kairėn arba dešinėn ir pasirinkite iš ekrano apačioje rodomų vaizdų.

Norėdami pasirinkti prietaiso fotoaparatu nufotografuotas nuotraukas ar vaizdus, palieskite **Iš galerijos**.

4 Palieskite **Nustatyti kaip ekrano foną** arba **Atlikta**.

Skambėjimo tonų keitimas

Pakeiskite įeinančių skambučių ir pranešimų skambėjimo tonus.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Garsas**.

Norėdami nustatyti įeinančių skambučių skambėjimo toną, palieskite **Skambėjimo tonai**, pasirinkite toną ir palieskite **Atlikta**. Norėdami naudoti prietaise arba paskyroje išsaugotą dainą kaip skambėjimo toną, palieskite **Pridėti**.

Norėdami nustatyti pranešimų skambėjimo toną, palieskite **Pranešimai**, pasirinkite toną ir palieskite **Atlikta**.

Ekrano užrakinimo būdo keitimas

Norėdami neleisti kitiems pasiekti asmeninius duomenis, galite keisti ekrano užrakinimo būdą.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Užrakinimo ekranas** → **Ekrano užraktas**, tada pasirinkite ekrano užrakinimo būdą. Atrakinant prietaisą, prašoma įvesti atrakinimo kodą.

Jeigu pamiršote atrakinimo kodą, norėdami jį atkurti nuneškite prietaisą į „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą.

Šablonas

Sujungdami keturis ar daugiau taškų nubrėžkite seką, tuomet nubrėžkite ją dar kartą, kad patvirtintumėte. Nustatykite atsarginį ekrano atrakinimo PIN kodą, jei pamirštumėte seką.

PIN kodas

PIN kodą sudaro tik skaičiai. Įveskite bent keturis skaičius, tuomet, norėdami jį patvirtinti, įveskite slaptažodį.

Slaptažodis

Slaptažodį sudaro simboliai ir skaičiai. Įveskite bent keturis ženklus (įskaitant skaičius ir simbolius), tuomet, norėdami jį patvirtinti, įveskite slaptažodį.

Duomenų perkėlimas iš kito prietaiso

Atsarginių paskyrų naudojimas

Per savo „Google“ paskyrą galite perkelti atsargines duomenų kopijas iš ankstesnio savo prietaiso į naują. Daugiau informacijos žr. Atsarginių duomenų kopijų kūrimas ir duomenų atkūrimas.

„Samsung Smart Switch“ naudojimas

Naudodami „Smart Switch“ galite perkelti duomenis iš ankstesniojo prietaiso į naująjį. Apsilankykite www.samsung.com/smartswitch ir sužinokite daugiau informacijos.

Kai kurie kompiuteriai ir prietaisai nepalaiko „Samsung Smart Switch“.

„Smart Switch Mobile“ naudojimas

Naudokite šią programą ir perkelkite duomenis iš savo ankstesniojo prietaiso į naująjį. Programą galite atsisiųsti iš **GALAXY Apps** arba **„Google Play“ parduotuvė**.

1 Savo prietaise palieskite **Smart Switch Mobile**.

2 Savo prietaise pasirinkite parinktį, kuri atitinka jūsų ankstesnį prietaisą ir sekite nurodymus ekrane.

Jei ankstesnis prietaisas yra „Android“ prietaisas, patikrinkite, ar jame įdiegta „Smart Switch Mobile" programa. Daugiau informacijos ieškokite žinyne.

„Smart Switch Mobile“ naudojimas su kompiuteriais

Šią funkciją naudokite perkelti atsarginę savo duomenų kopiją (tik iš tam tikrų gamintojų mobiliųjų prietaisų) iš kompiuterio į savo prietaisą. Programą galite atsisiųsti iš www.samsung.com/smartswitch.

1 Perkelkite atsarginę duomenų kopiją iš ankstesnio prietaiso į kompiuterį. Jei norite daugiau informacijos, kreipkitės į prietaiso gamintoją.

2 Kompiuteryje paleiskite „Smart Switch“.

3 Prijunkite prietaisą prie kompiuterio USB laidu.

4 Kompiuteryje paspauskite ankstesnio prietaiso gamintoją ir sekite ekrane nurodytomis instrukcijomis duomenų perkėlimui į prietaisą.

„Samsung Kies“ naudojimas

Importuokite atsarginę duomenų kopiją iš kompiuterio per „Samsung Kies“, kad atstatytumėte duomenis savo prietaise. Jūs taip pat galite išsaugoti atsarginę duomenų kopiją kompiuteryje naudodami „Samsung Kies“. Daugiau informacijos žr. Prijungimas su „Samsung Kies“.

Paskyrų kūrimas

Paskyrų pridėjimas

Kai kurios prietaise naudojamos programos gali paprašyti užregistruoti paskyrą. Norėdami išnaudoti daugiausia prietaiso funkcijų, susikurkite paskyras.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Paskyros** → **Pridėti paskyrą** ir pasirinkite paskyros paslaugą. Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis, kad užbaigtumėte paskyros sąranką.

Norėdami sinchronizuoti turinį su savo paskyromis, pasirinkite paskyrą ir pažymėkite sinchronizuojamus elementus.

Paskyrų šalinimas

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Paskyros**, **MANO PASKYROS** pasirinkite paskyros pavadinimą ir norimą pašalinti paskyrą ir palieskite ⋮ → **Šalinti pask.**

Telefonas

Skambinimas

Programų ekrane palieskite **Telefonas**.

Jei norite atlikti balso skambutį, bakstelėkite **Telefonas**, įveskite telefono numerį, tada bakstelėkite . Jūs taip pat galite skambinti numeriais, esančiais **Grupės**, **Parankiniai** ir **Adresatai**.

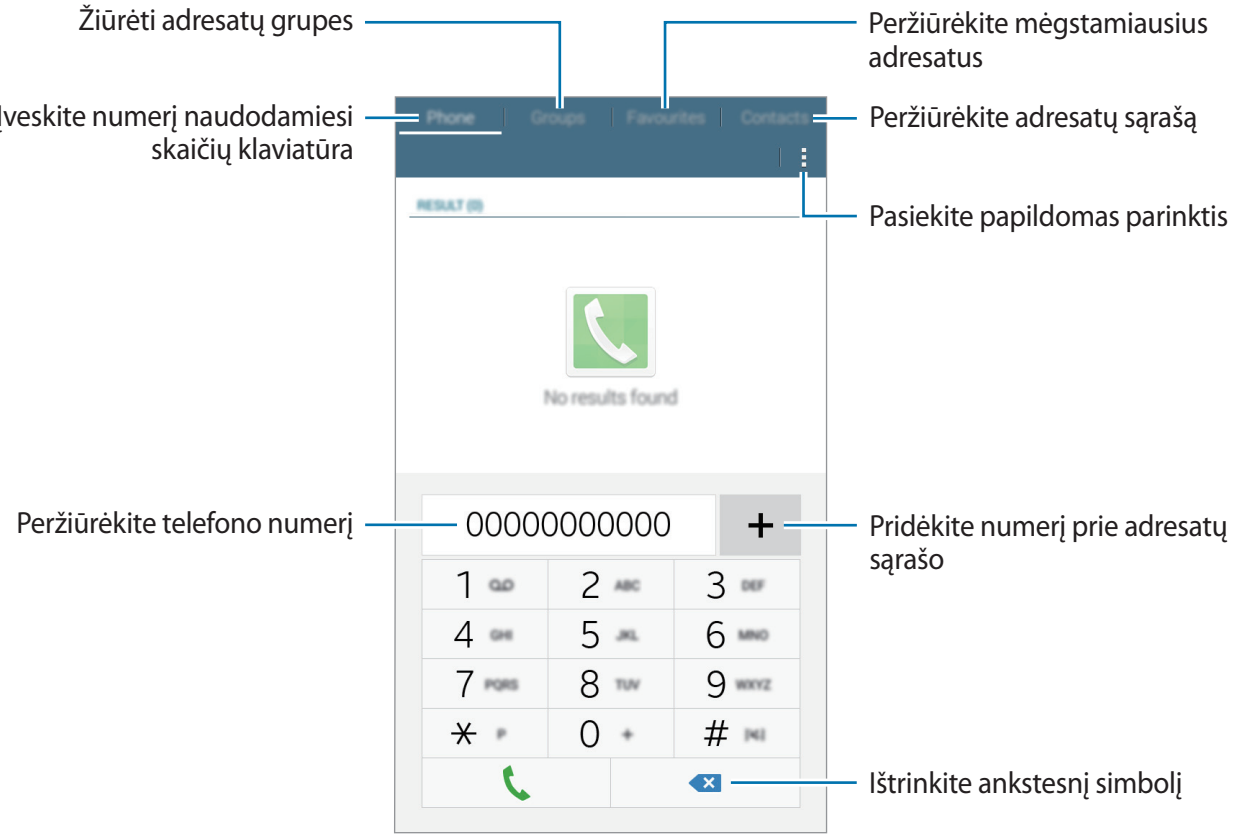

Skambinimas iš skambučių žurnalo arba adresatų sąrašo

Palieskite **Telefonas** arba **Adresatai**, tada norėdami skambinti vilkite adresatą arba telefono numerį dešinėn.

Skambinimas į užsienį

Palieskite **Telefonas**.

Palieskite ir laikykite **0**, kol pasirodys + ženklas. Įveskite šalies kodą, regiono kodą bei telefono numerį ir tuomet palieskite .

Norėdami blokuoti išeinančius tarptautinius skambučius, palieskite ⋮ → **Skambučio nustatymai** → **Skambučio nustatymai** → **Papildomi nustatymai** → **Skambučių draudimas**. Tada pasirinkite skambučio tipą ir pažymėkite **Tarptautiniai skambučiai**.

Priimami skambučiai

Atsiliepimas į skambutį

Kai jums skambina, vilkite už didelio apskritimo ribų.

Skambučio atmetimas

Kai jums skambina, vilkite už didelio apskritimo ribų.

Norėdami siųsti žinutę, kai atmetate gaunamą skambutį, vilkite atmetimo žinutės juostą aukštyn.

Norėdami sukurti įvairias atmetimo žinutes, atidarykite programų ekraną, palieskite **Telefonas** → ⋮ → **Skambučio nustatymai** → **Skambučio nustatymai** → **Skambučio atmetimas** → **Nustatykite skambučių atmetimo žinutes** → +.

Automatiškas skambučių iš nepageidaujamų adresatų atmetimas

1 Programų ekrane palieskite **Telefonas**.

2 Palieskite ⋮ → **Skambučio nustatymai** → **Skambučio nustatymai** → **Skambučio atmetimas** → **Automatinio atmetimo režimas** → **Automat. atmesti numerius**.

3 Palieskite **Automatinio atmetimo sąrašas** → +, įveskite numerį ir priskirkite kategoriją.

4 Palieskite **Išsaugoti**.

Praleisti skambučiai

Jei praleidžiate skambutį, būsenos juostoje rodoma . Jei norite peržiūrėti praleistų skambučių sąrašą, atidarykite pranešimų sritį. Kitu atveju, programų ekrane palieskite **Telefonas**, kad peržiūrėtumėte praleistus skambučius.

Ką galima daryti skambučio metu

Balso skambučio metu

Pokalbio metu prietaisas automatiškai užrakina ekraną, kad būtų išvengta atsitiktinių paspaudimų. Jei norite atrakinti ekraną, dukart bakstelėkite .

Galima atlikti tokius veiksmus:

- **Įtr. skam.**: rinkti antrą numerį.
- **Bg.pok.**: baikite vykstantį pokalbį.
- **Garsiak.**: įjungti arba išjungti garsiakalbį. Naudojant garsiakalbį kalbėkite į prietaiso viršuje esantį mikrofoną, o prietaisą atitraukite nuo ausų.
- **Klaviat.**: atidaryti klaviatūrą.
- **Nutildyti**: išjungti mikrofoną, kad kita šalis negalėtų jūsų girdėti.

Norėdami peržiūrėti daugiau parinkčių, palieskite ⋮.

Adresatai

Adresatų pridėjimas

Adresatų perkėlimas iš kitų prietaisų

Jūs galite perkelti adresatus iš kito prietaiso į savo prietaisą. Daugiau informacijos žr. Duomenų perkėlimas iš kito prietaiso.

Adresatų kūrimas rankiniu būdu

1 Programų ekrane palieskite **Adresatai** → **Adresatai**.

2 Palieskite + ir įveskite adresato duomenis.

- : pridėti vaizdą.
- + / −: pridėti arba trinti adresato laukelį.

3 Palieskite **Išsaugoti**.

Jei norite į adresatų sąrašą pridėti telefono numerį naudodamiesi klaviatūra, palieskite **Telefonas**, įveskite numerį ir palieskite +.

Adresatų importavimas ir eksportavimas

Importuokite adresatus iš saugyklos paslaugų į savo prietaisą arba eksportuokite adresatus iš prietaiso į saugyklos paslaugas.

Programų ekrane palieskite **Adresatai** → **Adresatai**.

Palieskite ⋮ → **Nustat.** → **Importuoti / eksportuoti** ir pasirinkite importavimo arba eksportavimo parinktį.

Adresatų paieška

Programų ekrane palieskite **Adresatai** → **Adresatai**.

Naudokitės vienu iš šių paieškos būdų:

- Slinkite aukštyn arba žemyn adresatų sąraše.
- Palieskite adresatų sąrašo viršuje esantį paieškos laukelį ir įveskite paieškos kriterijus.

Pasirinkę adresatą, atlikite vieną iš šių veiksmų:

- ★ : pridėti mėgstamiausiųjų adresatų.
- : atlikite balso skambutį.
- : kurti žinutę.
- : kurti el. laišką.

Adresatų trumpinių pridėjimas į Pradžios ekraną

Pridėkite dažniausiai naudojamų adresatų trumpinius į pradžios ekraną.

1 Programų ekrane palieskite **Adresatai** → **Adresatai**.

2 Pasirinkite adresatą.

3 Palieskite ⋮ → **Į pradž. p. įdėti šaukinį**.

Žinutės ir el. paštas

Žinutės

Žinučių siuntimas

Siųskite teksto žinutes (SMS) arba multimedijos žinutes (MMS).

Tarptinklinio ryšio aplinkoje gali būti taikomi papildomi mokesčiai už žinučių siuntimą ar gavimą.

1 Programų ekrane palieskite **Žinutės**.

2 Palieskite .

3 Pridėkite gavėjus ir įrašykite žinutę.

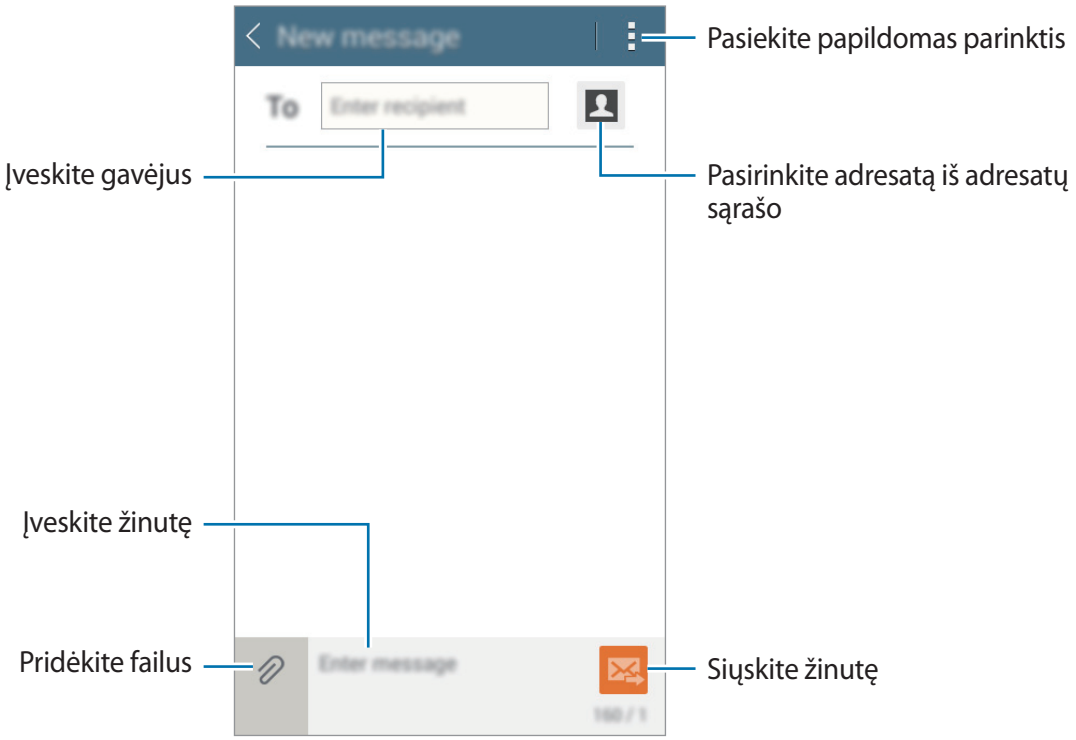

4 Žinutei siųsti palieskite .

Gautų žinučių peržiūrėjimas

Gautos žinutės sugrupuojamos į žinučių gijas pagal adresatą. Jei norite žiūrėti iš asmens gautas žinutes, pasirinkite adresatą.

Tarptinklinio ryšio aplinkoje gali būti taikomi papildomi mokesčiai už žinučių siuntimą ar gavimą.

Žiūrėdami žinutę, palieskite ⋮, kad pamatytumėte daugiau parinkčių.

El. paštas

El. pašto paskyrų kūrimas

Programų ekrane palieskite **El. paštas**.

Pirmą kartą atidarę **El. paštas** sukurkite el. pašto paskyrą.

Įveskite el. pašto adresą ir slaptažodį. Jei norite sukurti asmeninę el. pašto paskyrą, bakstelėkite **Kitas** arba bakstelėkite **Rankin. nustat.**, kad sukurtumėte įmonei skirtą el. pašto paskyrą. Tuomet, norėdami baigti kūrimą, vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

Norėdami nustatyti el. pašto paskyrą palieskite ⋮ → **Nustatymai** → **Pridėti paskyrą**.

Jei turite kelias el. pašto paskyras, vieną iš jų galite nustatyti pagrindine. Palieskite ⋮ → **Nustatymai**, pasirinkite paskyrą ir pažymėkite varnele **Numatytoji paskyra**.

El. laiškų siuntimas

Programų ekrane palieskite **El. paštas**.

Norėdami kurti žinutę, ekrano viršutinėje kairėje pusėje palieskite .

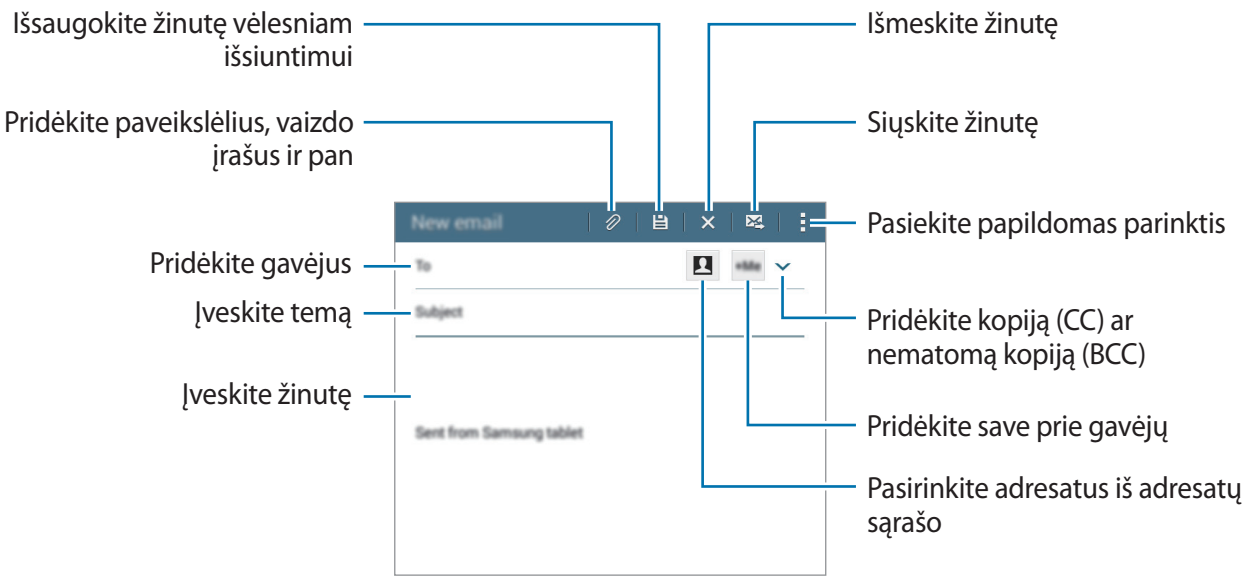

El. laiškų skaitymas

Programų ekrane palieskite **El. paštas**.

Pasirinkite norimą naudoti paskyrą ir nauji laiškai bus gaunami. Jei norite rankiniu būdu gauti el. laiškus, palieskite ↻.

Jei norite skaityti laišką, palieskite jį.

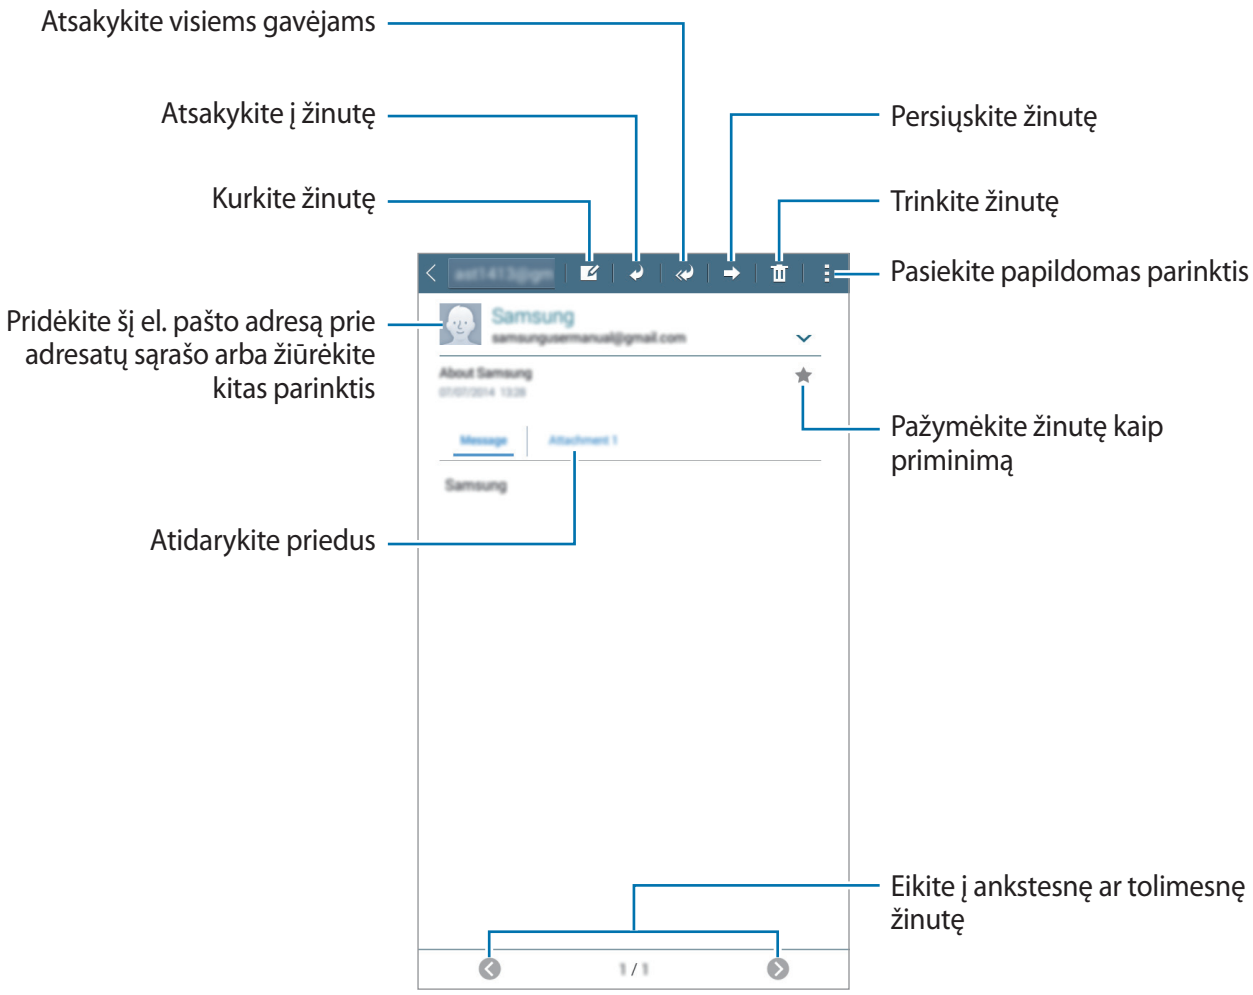

Fotoaparatas

Naudojimo pagrindai

Fotografavimas ir filmavimas

1 Programų ekrane palieskite **Fotoapar.**

2 Norėdami fotografuoti, palieskite , o norėdami filmuoti – → .

- Jei norite padidinti, atitraukite du pirštus ekrane, arba suspauskite, norėdami nutolinti.

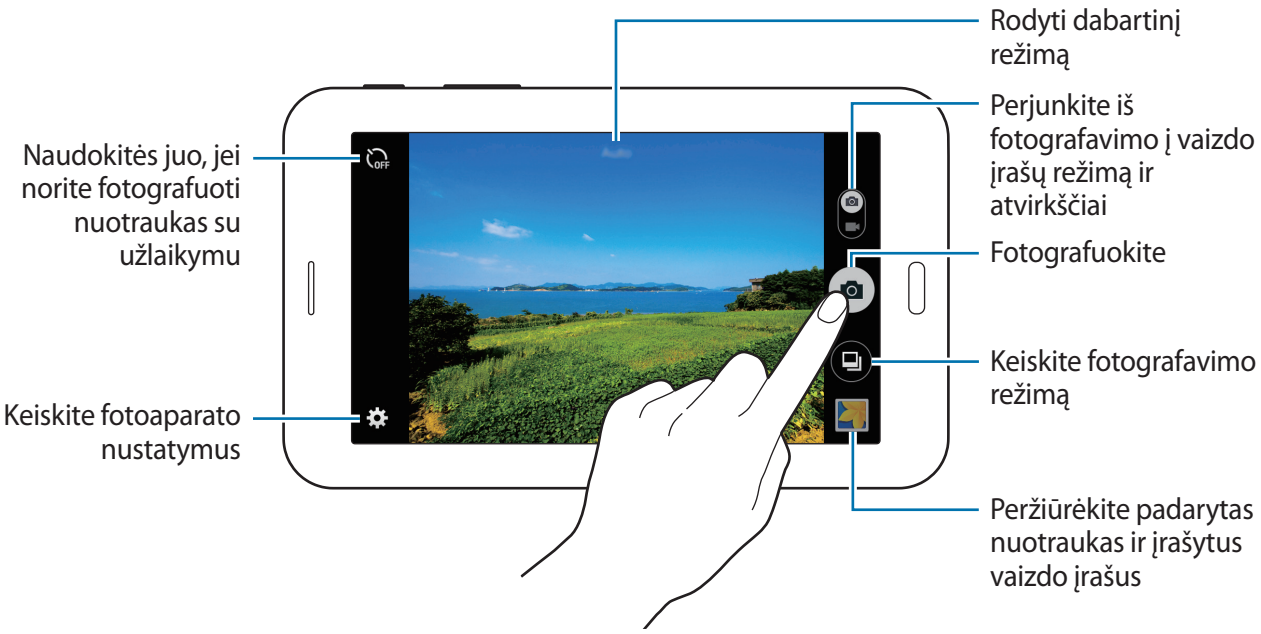
Rodyti dabartinį režimą
Perjunkite iš fotografavimo į vaizdo įrašų režimą ir atvirkščiai
Fotografuokite
Keiskite fotografavimo režimą
Peržiūrėkite padarytas nuotraukas ir įrašytus vaizdo įrašus
Naudokitės juo, jei norite fotografuoti nuotraukas su užlaikymu
Keiskite fotoaparato nustatymus

- Kai nesinaudojate, fotoaparatas pats išsijungia.
- Įsitikinkite, kad objektyvas yra švarus. Priešingu atveju, prietaisas gali neveikti kai kuriais režimais, reikalaujančiais didelės raiškos.

Fotografavimo etiketas

- Nefotografuokite ir nefilmuokite kitų asmenų be jų sutikimo.
- Nefotografuokite ir nefilmuokite vietose, kuriose tai draudžiama daryti.
- Nefotografuokite ir nefilmuokite vietose, kuriose taip darydami galite pažeisti kitų asmenų privatumą.

Fotografavimo režimas

Automatinis

Naudokitės norėdami leisti fotoaparatui įvertinti aplinką ir parinkti tinkamiausią fotografavimo režimą.

Programų ekrane palieskite **Fotoapar.** → ⬤ → **Automatinis**.

Gražus veidas

Naudokitės šiuo režimu norėdami daryti nuotraukas su pašviesintais veidais, kad būtų gaunami švelnesni vaizdai.

Programų ekrane palieskite **Fotoapar.** → ⬤ → **Gražus veidas**.

Panorama

Gaukite iš kelių kartu sujungtų nuotraukų padarytą nuotrauką. Prietaisas atpažįsta nuotraukas su ▮■▮, esančias **Galerija**.

Programų ekrane palieskite **Fotoapar.** → ⬤ → **Panorama**.

Geriausiam rezultatui pasiekti, vadovaukitės šiais patarimais:

- Lėtai sukite fotoaparatą viena kryptimi.
- Vaizdas turi išlikti fotoaparato vaizdo ieškiklio rėmelyje.
- Stenkitės nefotografuoti neryškių fonų, pvz., tuščio dangaus ar blyškios sienos.

Geriausia nuotrauka

Naudodami šį režimą nufotografuokite nuotraukų seriją ir išsaugokite geriausiąją. Jei norite peržiūrėti kitas serijos nuotraukas, slinkite kairėn ar dešinėn. Prietaisas rekomenduoja geriausią nuotrauką ir pažymi ją .

Programų ekrane palieskite **Fotoapar.** → → **Geriausia nuotrauka**.

Kadrų serija

Naudokitės šiuo režimu norėdami fiksuoti judančius objektus vaizdų serija.

Programų ekrane palieskite **Fotoapar.** → → **Kadrų serija**.

Palieskite ir palaikykite , kad užfiksuotumėte kelių nuotraukų seriją.

Naktis

Naudokite šį režimą, jei norite fotografuoti prieblandoje be blykstės.

Programų ekrane palieskite **Fotoapar.** → → **Naktis**.

Fotoaparato nustatymai

Programų ekrane palieskite **Fotoapar.** → . Ne visos toliau pateikiamos parinktys yra galimos ir fotografavimo, ir filmavimo režimuose.

- : pakeiskite šviesumo nustatymą.
- : naudokitės juo, jei norite fotografuoti nuotraukas su užlaikymu.
- : pasirinkite filtro efektą fotografavimui ar filmavimui.
- : pasirinkite raišką. Jei norite aukštesnės kokybės nuotraukų, nustatykite didesnę raišką. Tačiau didesnės raiškos nuotraukos užims daugiau vietos.

Norėdami naudoti daugiau parinkčių palieskite ● ● ●.

- **Baltos sp. balansas**: pasirinkite tinkamą baltos spalvos balansą, kad nuotrauka sudarytų tikroviškų spalvų diapazoną. Šie nustatymai skirti tam tikro apšvietimo situacijoms. Šie nustatymai panašūs į profesionalių fotoaparatų baltos spalvos balanso karščio diapazoną.
- **Matavimo režimai**: pasirinkti matavimo būdą. Apibrėžia, kaip apskaičiuojami apšvietimo parametrai. **Centruotas** apskaičiuoja fono apšvietimą scenos centre. **Taškas** – matuojamas apšvietimas tam tikroje vietoje. **Matrica** pateikia visos scenos vidurkius.
- **Bakst. ir fotograf.**: palieskite vaizdą peržiūros ekrane ir nufotografuokite.
- **Vaizdo įrašo dydis**: pasirinkite raišką. Jei norite aukštesnės kokybės nuotraukų, nustatykite didesnę raišką. Tačiau didesnės raiškos nuotraukos užims daugiau vietos.
- **Įrašymo režimas**: keiskite įrašymo režimą
- **Vietų žymos**: nustatykite prietaisą, kad jis prie nuotraukos pridėtų vietos žymą.

  - Kad GPS signalai būtų geresni, venkite fotografuoti vietose, kur signalas gali būti užstojamas, pavyzdžiui, tarp pastatų ar žemumose, taip pat prastomis oro sąlygomis.
  - Jei bendrinate nuotrauką su pridėta vietos žyma, vietos informacija gali būti matoma kitiems.

- **Saugojimo vieta**: pasirinkite atminties vietą saugyklai.
- **Tinklelis**: rodyti vaizdo ieškiklio vedlius, kad pasirenkant objektus padėtų sudaryti kompoziciją.
- **Garsumo klavišas**: nustatykite prietaisą taip, kad naudodami garsumo mygtuką galėtumėte valdyti užrakto ar mastelio keitimo funkciją.
- **Atkurti nustatymus**: nustatyti fotoaparato nustatymus iš naujo.

Galimos parinktys gali skirtis priklausomai nuo naudojamo režimo.

Galerija

Turinio peržiūra prietaise

Programų ekrane palieskite **Galerija** ir pasirinkite vaizdą ar vaizdo įrašą.

Peržiūros miniatiūrų režimu vaizdo įrašuose rodoma ▶ piktograma.

Norėdami paslėpti ar matyti meniu ar peržiūros ikonas, palieskite ekraną.

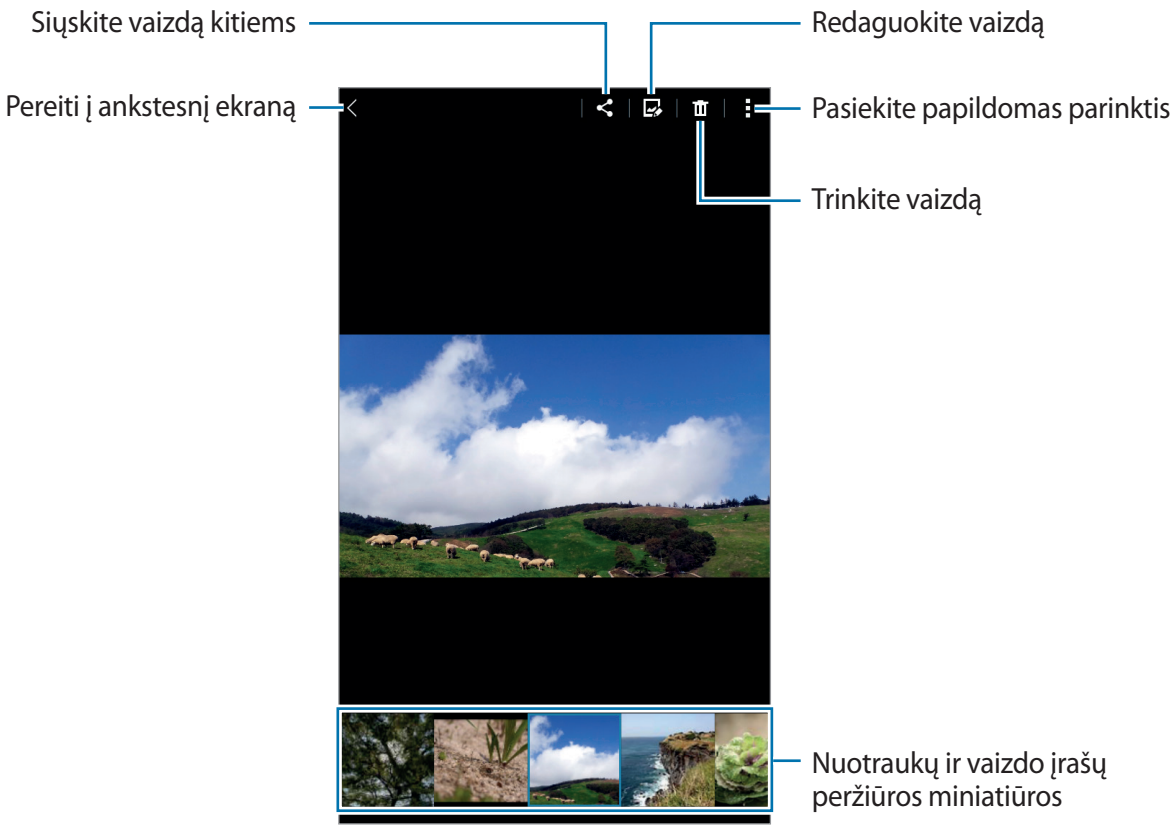

Naudingos programos ir funkcijos

„S Planner“

Įvykių ar užduočių kūrimas

1 Programų ekrane palieskite **S Planner**.

2 Palieskite +. Arba pasirinkite datą be įvykių arba užduočių ir vėl palieskite datą.

Jei yra tą datą išsaugotų įvykių arba užduočių, palieskite datą ir palieskite +.

3 Pasirinkite įvykį arba užduotį ir įveskite informaciją.

- **Įvykis**: nustatykite įvykio pradžios ir pabaigos datą. Galite nustatyti pasirenkamą kartojimo nustatymą.
- **Užduotis**: pridėkite užduotį, kuri turi būti atlikta tam tikrą dieną. Galite nustatyti pasirenkamą prioritetinį nustatymą.

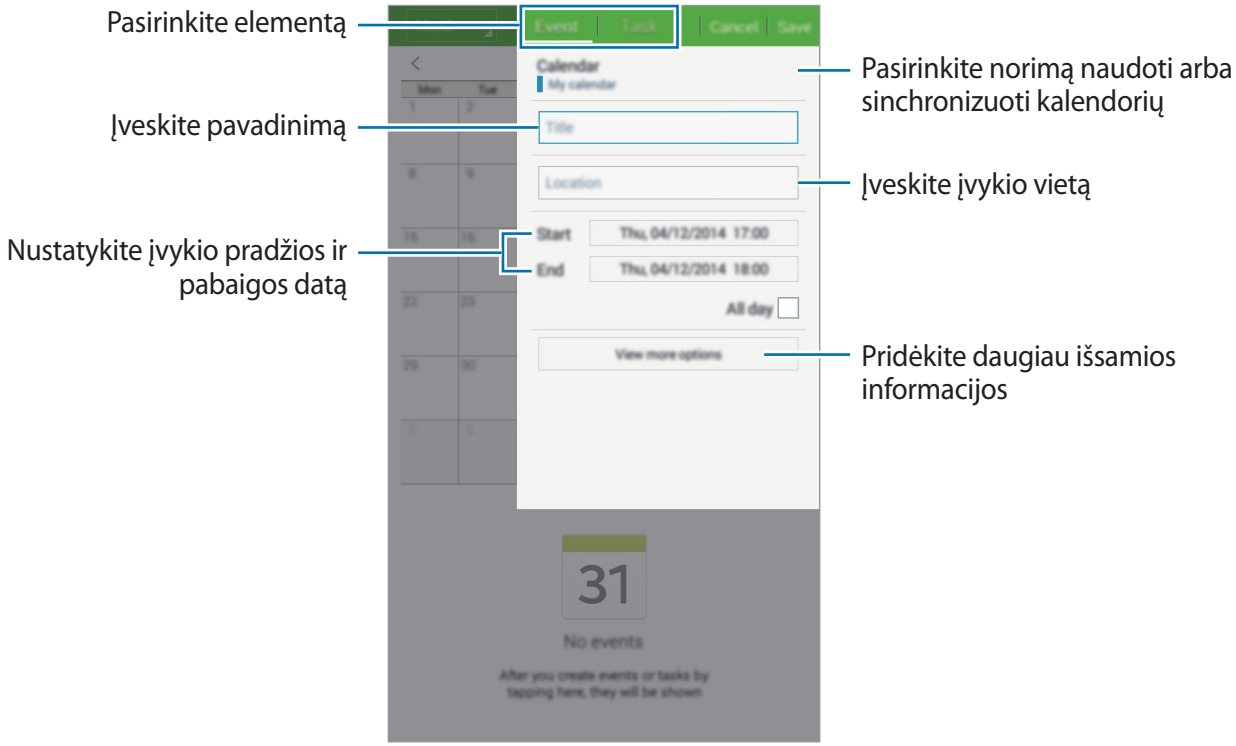

4 Norėdami išsaugoti įvykį arba užduotį, palieskite **Išsaugoti**.

Įvykių ir užduočių sinchronizavimas su savo paskyromis

Programų ekrane palieskite **S Planner**.

Norėdami sinchronizuoti įvykius ir užduotis su savo paskyra, palieskite ⋮ → **Sinchr.**

Norėdami pridėti paskyras sinchronizavimui, palieskite ⋮ → **Kalendoriai** → **Pridėti paskyrą**. Tada pasirinkite norimą sinchronizuoti paskyrą ir įeikite. Pridėjus paskyrą, prie paskyros pavadinimo atsiras žalias apskritimas.

Jei norite pakeisti paskyros sinchronizavimo parinktį, Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Paskyros** ir pasirinkite paskyros paslaugą.

Vaizdo įrašas

Vaizdo įrašų paleidimas

Programų ekrane palieskite **Vaizdo įrašas**.

Pasirinkite norimą leisti vaizdo įrašą.

Pakeiskite ekrano santykį
Pasukite ekraną
Keisti garsumą
Pasiekite papildomas parinktis
Judėkite pirmyn arba atgal slinkdami juostą
Laikinai sustabdykite ir tęskite atkūrimą
Valdymo sritį padarykite kairėje
Valdymo sritį padarykite dešinėje
Peršokite prie ankstesnio vaizdo įrašo. Norėdami greitai judėti atgal, palaikykite palietę
Peršokite prie kito vaizdo įrašo. Norėdami greitai judėti į priekį, palaikykite palietę
Samsung
00:00:03
00:00:20

Laikrodis

Signalas

Programų ekrane palieskite **Laikrodis** → **Signalas**.

Žadintuvo signalų nustatymas

Žadintuvo signalų sąraše palieskite +, nustatykite signalo laiką, pasirinkite signalo kartojimo dienas, pasirinkite kitas signalo parinktis ir palieskite **Išsaugoti**. Norėdami įjungti ar išjungti išmanaus žadintuvo signalo funkciją, signalų sąraše prie signalo palieskite .

- **Snausti**: nustatykite intervalą ir kiek kartų žadintuvo signalas turi būti kartojamas praėjus iš anksto nustatytam laikui.
- **Sumanusis žadintuvas**: nustatykite išmanaus žadintuvo signalo laiką ir toną. Išmanus žadintuvo signalas pasigirsta tyliai kelios minutės prieš suskambant iš anksto nustatytam signalui. Išmanaus žadintuvo signalo garsas tolygiai stiprėja, kol signalą išjungiate ar pradeda skambėti iš anksto nustatytas žadintuvo signalas.

Žadintuvo signalų išjungimas

Norėdami stabdyti signalą vilkite ✕ į didžiojo rato išorę. Jei anksčiau įjungėte snaudimo funkciją, vilkite zZ iš didelio apskritimo, kad žadintuvas vėl skambėtų po nustatyto laiko.

Žadintuvo signalų trynimas

Palieskite ⋮ → **Rinktis**, pasirinkite žadintuvo signalus, tada palieskite .

Pasaulio laikrodis

Programų ekrane palieskite **Laikrodis** → **Pasaulio laikrodis**.

Laikrodžių kūrimas

Palieskite + ir įveskite miesto pavadinimą arba pasirinkite miestą iš miestų sąrašo.

Jei norite nustatyti vasaros laiką, palieskite ir laikykite laikrodį ir tuomet palieskite .

Laikrodžių trynimas

Palieskite ⋮ → **Rinktis**, pasirinkite laikrodžius, tada palieskite .

Chronometras

Programų ekrane palieskite **Laikrodis** → **Chronometras**.

Norėdami matuoti įvykio laiką, palieskite **Paleisti**. Norėdami užfiksuoti ratų laikus, palieskite **Etapas**.

Norėdami baigti laiko skaičiavimą, palieskite **Stabdyti**. Norėdami išvalyti etapų laiką, palieskite **Atstatyti**.

Laikmatis

Programų ekrane palieskite **Laikrodis** → **Laikmatis**.

Nustatykite laiko trukmę ir tuomet palieskite **Paleisti**.

Kai įsijungs laikmatis, vilkite ✕ už didelio apskritimo ribų.

Skaičiuoklė

Šia programa naudokitės atlikdami paprastus arba sudėtingus skaičiavimus.

Programų ekrane palieskite **Skaičiuoklė**.

Jei norite naudoti mokslinį skaičiuotuvą, pasukite prietaisą, kad vaizdas būtų gulsčias. Jei **Ekrano sukimas** yra išjungtas, palieskite ⋮ → **Mokslinis skaičiuotuvas**.

Norėdami matyti skaičiavimų istoriją, palieskite ⌄, kad paslėptumėte klaviatūrą.

Norėdami išvalyti istoriją palieskite ⌄ → ⋮ → **Išvalyti istoriją**.

Įrašas

Šią programą naudokite norėdami kurti įrašus ir juos tvarkyti pagal kategoriją.

Programų ekrane palieskite **Įrašas**.

Įrašų kūrimas

Palieskite + įrašų sąraše ir įveskite įrašą. Kurdami įrašą pasinaudokite viena iš šių parinkčių:

- : sukurkite arba nustatykite kategoriją.
- : įterpkite vaizdus.
- : sukurkite norimą įterpti garso įrašą.

Norėdami išsaugoti įrašą, palieskite **Išsaug.**

Norėdami redaguoti įrašą, jį palieskite, tada palieskite įrašo turinį.

Įrašų paieška

Norėdami ieškoti įrašų, kuriuose yra raktažodis, įrašų sąraše palieskite 🔍 ir įveskite raktažodį.

„Hancom Office Viewer“

Naudokitės šia programa norėdami peržiūrėti dokumentus įvairiais formatais, įskaitant skaičiuokles ir pateiktis.

Programų ekrane palieskite **Hancom Office Viewer**.

Bakstelėkite **Naujausi dokumentai**, **Atidaryti**, **Visi dokumentai**, arba **Debesis** ir tuomet pasirinkite failą, kurį norite atidaryti.

Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

„Google“ programos

„Google“ teikia pramogas, socialinio tinklo paslaugas ir programas verslui. Norint naudoti kai kurias programas būtina turėti „Google“ paskyrą. Daugiau informacijos žr. Paskyrų kūrimas.

Norėdami peržiūrėti daugiau informacijos apie programą, atidarykite kiekvienos programos pagrindinį ekraną ir palieskite ⋮ → **Pagalba**.

Kai kurios programos veikia ne visuose regionuose ir yra teikiamos ne visų paslaugų teikėjų, arba gali būti pavadintos kitaip.

Chrome

Ieškokite informacijos ir naršykite internete.

Gmail

Naudodamiesi „Google Mail“ paslauga siųskite ir gaukite el. laiškus.

Google+

Dalinkitės savo naujienomis ir sekite šeimos narių, draugų ir kitų žmonių naujienas. Taip pat galite talpinti savo nuotraukas ir vaizdo įrašus.

Žemėlapiai

Raskite savo vietą žemėlapyje, ieškokite vietų ir gaukite informaciją apie įvairias vietoves.

„Google Play“ muzika

Atraskite, klausykitės ir dalinkitės muzika savo prietaise.

„Google Play“ filmai

Žiūrėkite jūsų prietaise esančius vaizdo įrašus ir atsisiųskite įvairią vaizdo medžiagą iš **„Google Play“ parduotuvė**.

„Play“ knygos

Atsisiųskite įvairias knygas iš **„Google Play“ parduotuvė** ir skaitykite.

„Play“ kioskas

Patogiai skaitykite naujienas ir jus dominančius žurnalus vienoje vietoje.

„Google Play“ žaid.

Atsisiųskite žaidimus iš **„Google Play“ parduotuvė** ir žaiskite juos su kitais.

Diskas

Saugokite savo turinį virtualiame diske, pasiekite jį iš bet kur ir dalinkitės su kitais.

YouTube

Žiūrėkite ir kurkite vaizdo įrašus ir dalinkitės jais su kitais.

Nuotraukos

Tvarkykite prietaise išsaugotas ir į **Google+** įkeltas nuotraukas, albumus ir vaizdo įrašus.

Hangout

Plepėkite su draugais asmeniškai ar grupėse bei paįvairinkite pokalbius vaizdais, jaustukais ir vaizdo skambučiais.

Google

Greitai raskite norimą informaciją internete ar savo prietaise.

Paieška balsu

Greitai raskite norimą informaciją ištardami paieškos žodį balsu.

„Google“ nustatymai

Konfigūruokite tam tikrų „Google“ teikiamų funkcijų nustatymus.

Jungimas prie kitų prietaisų

„Bluetooth“

Apie „Bluetooth“

„Bluetooth“ sukuria tiesioginę belaidę jungtį tarp dviejų prietaisų, esančių netoli vienas kito. Naudokitės „Bluetooth“, jei norite keistis duomenimis ar medijos failais su kitais prietaisais.

- „Samsung“ neatsako už duomenų, siųstų ar gautų per „Bluetooth“, praradimą, perėmimą ar netinkamą jų panaudojimą.
- Visada patikrinkite, ar bendrinate arba priimate duomenis iš patikimų ir saugių šaltinių. Jei tarp prietaisų yra kliūčių, veikimo atstumas gali būti mažesnis.
- Kai kurie įrenginiai, ypač nepatikrinti arba nepatvirtinti „Bluetooth SIG“, gali būti nesuderinami su prietaisu.
- Nenaudokite „Bluetooth“ funkcijos neteisėtiems tikslams (pavyzdžiui, failų piratinių kopijų siuntimui ar neteisėtam prisijungimui prie ryšio priemonių komerciniais tikslais).

  „Samsung“ neatsako už neteisėto „Bluetooth“ funkcijos naudojimo pasekmes.

Suporavimas su kitais „Bluetooth“ prietaisais

1 Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Bluetooth**, palieskite **Bluetooth** jungiklį, kad jį įjungtumėte ir palieskite **Nuskait.**

Aptikti prietaisai rodomi sąraše.

Norėdami nustatyti, kad prietaisas būtų matomas kitiems prietaisams, palieskite prietaiso pavadinimą.

2 Pasirinkite prietaisą suporuoti.

Jeigu prietaisas buvo suporuotas su kitu prietaisu anksčiau, palieskite prietaiso pavadinimą ir jums nereikės patvirtinti automatiškai generuojamo prieigos rakto.

Jeigu prietaiso, su kuriuo norite suporuoti savo prietaisą, nėra sąraše, jame reikia įjungti matomumo parinktį.

3 Norėdami patvirtinti abiejuose prietaisuose priimkite „Bluetooth“ prieigos prašymą.

Duomenų siuntimas ir gavimas

Daugybė programų palaiko duomenų siuntimą „Bluetooth“ ryšiu. Galite dalytis duomenimis, tokiais kaip adresatai arba medijos failai, su kitais „Bluetooth“ prietaisais. Toliau pateikiama veiksmų seka, skirta vaizdams siųsti į kitą prietaisą.

Vaizdo siuntimas

1 Programų ekrane palieskite **Galerija**.

2 Pasirinkite vaizdą.

3 Palieskite → **Bluetooth**, tada pasirinkite prietaisą, į kurį norite siųsti vaizdą.

Jeigu prietaiso, su kuriuo norite suporuoti savo prietaisą, nėra sąraše, jame reikia įjungti matomumo parinktį. Arba nustatyti savo prietaisą matomą kitiems.

4 Priimkite „Bluetooth“ prieigos prašymą iš kito prietaiso.

Vaizdo gavimas

Kai kitas prietaisas siunčia vaizdą, priimkite „Bluetooth“ prieigos prašymą. Gautas vaizdas išsaugomas **Galerija** → **Download** aplanke.

„Bluetooth“ prietaisų išporavimas

1 Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Bluetooth**.

Prietaisas sąraše parodo sujungtus prietaisus.

2 Norėdami išporuoti, palieskite ⚙ šalia prietaiso pavadinimo.

3 Palieskite **Atsieti**.

„Wi-Fi Direct“

Apie „WiFi Direct“

Wi-Fi Direct“ sujungia prietaisus tiesiogiai per Wi-Fi tinklą be jokio prieigos taško.

Jungimas prie kitų prietaisų

1 Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Wi-Fi**, tada palieskite **Wi-Fi** jungiklį, kad jį įjungtumėte.

2 Palieskite **„Wi-Fi Direct“**.

Aptikti prietaisai rodomi sąraše.

3 Pasirinkite prietaisą, prie kurio norite prisijungti.

Norėdami prisijungti prie kelių prietaisų, palieskite **Sudėtinis ryšys**.

Norėdami keisti prietaiso pavadinimą, palieskite ⋮ → **Pervardyti įrenginį**.

4 Priimkite patvirtinimui „Wi-Fi Direct“ autorizavimo prašymą iš kito prietaiso.

Duomenų siuntimas ir gavimas

Galite dalytis duomenimis, pvz., adresatais ar medijos failais, su kitais prietaisais. Toliau pateikiama veiksmų seka, skirta vaizdams siųsti į kitą prietaisą.

Vaizdo siuntimas

1 Programų ekrane palieskite **Galerija**.

2 Pasirinkite vaizdą.

3 Palieskite → **„Wi-Fi Direct“**, tada pasirinkite prietaisą, į kurį norite siųsti vaizdą, ir tada palieskite **Atlikta**.

4 Priimkite „Wi-Fi Direct“ autorizavimo prašymą iš kito prietaiso.

Vaizdo gavimas

Kai kitas prietaisas siunčia vaizdą, priimkite „Wi-Fi Direct“ prieigos prašymą. Gautas vaizdas išsaugomas **Galerija** → **Download** aplanke.

Prietaiso jungties nutraukimas

1 Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Wi-Fi**.

2 Palieskite **„Wi-Fi Direct“**.

Prietaisas sąraše rodo prijungtus prietaisus.

3 Palieskite **Baigti ryšį** → **Gerai** ir nutraukite prietaisų jungtį.

Spausdinimas tinklu

Prijunkite prietaisą prie spausdintuvo „Wi-Fi“ ar „Wi-Fi Direct“ ryšiu ir spausdinkite vaizdus ar dokumentus.

Kai kurie spausdintuvai gali būti nesuderinami su prietaisu.

Spausdintuvo prijungimo nustatymų pridėjimas

Pridėkite spausdintuvų, kuriuos norite jungti prie prietaiso, prijungimo nustatymus.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Spausdinimas** → **Pridėti spausdintuvą** ir atlikite spausdintuvo prijungimo nustatymų **„Google Play“ parduotuvė**. Pasirinkite spausdintuvo prijungimo nustatymus ir juos įdiekite.

Prijungimas prie spausdintuvo

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Spausdinimas**, pasirinkite spausdintuvo prijungimo nustatymus, o tada palieskite jungiklį viršutiniame dešiniajame ekrano kampe ir jį suaktyvinkite. Prietaisas ieško spausdintuvų, kurie kaip ir jūsų prietaisas prijungti prie to paties „Wi-Fi“ tinklo.

Norėdami pridėti spausdintuvus rankiniu būdu, pasirinkite spausdintuvo prijungimo nustatymus, palieskite ⋮ → **Pridėti spausdintuvą** → +, įveskite informaciją, paskui palieskite **OK**.

Norėdami pakeisti spausdinimo nustatymus, pasirinkite spausdintuvo prijungimo nustatymus ir palieskite ⋮ → **Spausdinimo nustatymai**.

Spausdinamas turinys

Peržiūrėdami turinį, pvz., vaizdus arba dokumentus, palieskite ⋮ → **Spausdinti**, paskui pasirinkite spausdintuvą.

Prietaisų ir duomenų tvarkyklė

Prietaiso naujinimas

Prietaisą galima atnaujinti naujausia programinės įrangos versija.

Naujinimas belaidžiu būdu

Prietaiso programinė įranga gali būti tiesiogiai atnaujinama naudojantis programinės aparatinės įrangos belaide paslauga.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Apie įrenginį** → **Programinės įrangos naujinys** → **Atnaujinti**.

Naujinimas su „Samsung Kies“

Iš „Samsung“ svetainės atsisiųskite naujausią „Samsung Kies“ versiją. Paleiskite „Samsung Kies“ ir prijunkite prietaisą prie kompiuterio. „Samsung Kies“ automatiškai atpažins prietaisą ir, jei tokių bus, dialogo langelyje rodys galimus atnaujinimus. Jei norite pradėti naujinimą, dialogo langelyje spustelėkite naujinimo mygtuką. Daugiau informacijos apie naujinimą ieškokite „Samsung Kies“ programos žinyne.

- Kol prietaisas naujinamas, neišjunkite kompiuterio ir neatjunkite USB laido.
- Kol prietaisas naujinamas, neprijunkite kitų medijos prietaisų prie kompiuterio. Taip galite pakenkti naujinimo procesui.

Failų perkėlimas iš prietaiso į kompiuterį ir atvirkščiai

Perkelkite garso, vaizdo įrašų, vaizdų ar kitų tipų failus iš prietaiso į kompiuterį ar atvirkščiai.

Perkeldami failus neatjunkite USB laido nuo prietaiso. Tai padarę galite prarasti duomenis arba pažeisti prietaisą.

- Kompiuteryje atkurdami prietaise išsaugotus failus, neatjunkite prietaiso nuo kompiuterio. Prietaisą nuo kompiuterio atjungti galite tik baigę failo atkūrimą.
- Prisijungimas prie kompiuterio gali būti neteisingas, jeigu prietaisas prijungtas per USB šakotuvą. Prijunkite prietaisą tiesiai į kompiuterio USB jungtį.

Prijungti kaip medijos prietaisą

1 Prijunkite prietaisą prie kompiuterio USB laidu.

2 Atidarykite pranešimų sritį, tada palieskite **Prijungtas kaip medijos įrenginys** → **Medijos įrenginys (MTP)**.

Jei kompiuteris nepalaiko medijos perkėlimo protokolo (MTP) ar jame nėra įdiegta atitinkama tvarkyklė, palieskite **Fotokamera (PTP)**.

3 Perkelkite failus iš prietaiso į kompiuterį ir atvirkščiai.

Prijungimas su „Samsung Kies“

„Samsung Kies“ yra kompiuterinė programa, kuri tvarko „Samsung“ prietaisuose laikomą medijos turinį ir asmeninę informaciją. Atsisiųskite „Samsung Kies“ iš „Samsung“ svetainės.

1 Prijunkite prietaisą prie kompiuterio USB laidu.

„Samsung Kies“ paleidžiama kompiuteryje automatiškai. Jeigu „Samsung Kies“ automatiškai nepaleidžiama, dukart spustelėkite „Samsung Kies“ piktogramą kompiuteryje.

2 Perkelkite failus iš prietaiso į kompiuterį ir atvirkščiai.

Daugiau informacijos ieškokite „Samsung Kies“ programos žinyne.

Atsarginių duomenų kopijų kūrimas ir duomenų atkūrimas

Apsaugokite prietaise saugomą asmeninę informaciją, programų duomenis ir nustatymus. Galite sukurti svarbios informacijos atsarginę kopiją, kurios pagalba galėsite atkurti paskyrą ir pasiekti ją vėliau.

„Google“ paskyros naudojimas

1 Programų ekrane palieskite **Nustatymai**.

2 Palieskite **Atsarginis kopijavimas ir nustatymas iš naujo**, paskui pažymėkite **Kurti atsar. duom. kopiją**.

3 Palieskite **Atsarginė paskyros kopija** ir pasirinkite paskyrą, kuri bus nustatyta kaip atsarginė.

Jei norite atkurti duomenis, sąrankos vedlyje prisijunkite prie savo „Google“ paskyros. Sąrankos vedlį galite įjungti ir atidaryti atkūrę prietaiso gamyklinius duomenis. Jei prisijungsite prie „Google“ ne per sąrankos vedlį, atsarginių duomenų neatkursite.

Duomenų atkūrimas

Ištrinkite visus prietaise įrašytus nustatymus ir duomenis. Prieš atkurdami gamyklinius nustatymus, padarykite visų svarbių prietaise laikomų duomenų atsargines kopijas. Daugiau informacijos žr. Atsarginių duomenų kopijų kūrimas ir duomenų atkūrimas.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Atsarginis kopijavimas ir nustatymas iš naujo** → **Gamintojo duomenų atkūrimas** → **Nust.įr. iš naujo** → **Trinti viską**. Prietaisas automatiškai persikrauna.

Nustatymai

Apie nustatymus

Naudodamiesi šia programa galite konfigūruoti prietaisą, nustatyti programos parinktis ir pridėti paskyras.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai**.

RYŠIAI

Wi-Fi

Norėdami prisijungti prie „Wi-Fi“ tinklo ir pasiekti internetą ir kitus tinkle esančius prietaisus, aktyvinkite „Wi-Fi“ funkciją.

Nustatymų ekrane palieskite **Wi-Fi** ir palieskite **Wi-Fi** jungiklį, kad jį įjungtumėte.

Stabilų tinklo ryšį galite palaikyti automatiškai pasirinkdami „Wi-Fi“ arba mobiliojo ryšio tinklą, kurio signalas yra stipriausias. Kad būtų automatiškai perjungiama tarp tinklų, pažymėkite **Išmanusis tinklo jungiklis**.

Norėdami naudotis parinktimis palieskite ⋮.

- **Išsamiau**: tinkinkite „Wi-Fi“ nustatymus.
- **WPS naujienų žinučių mygtukas**: prisijunkite prie apsaugoto „Wi-Fi“ tinklo su WPS mygtuku.
- **WPS PIN įrašas**: prisijunkite prie apsaugoto „Wi-Fi“ tinklo su WPS PIN kodu.

„Wi-Fi“ miego režimo nustatymo politika

Palieskite ⋮ → **Išsamiau** → **Laukimo režimu laikyti „Wi-Fi“ įjungtą**.

Kai ekranas yra išjungtas, prietaisas automatiškai išjungia „Wi-Fi“ ryšius. Tada, jei prietaisas nustatytas naudotis mobiliaisiais tinklais, jis automatiškai prisijungs prie jų. Gali būti taikomi duomenų persiuntimo mokesčiai. Norėdami išvengti papildomų mokesčių, šią parinktį nustatykite į **Visada**.

Bluetooth

Įjunkite „Bluetooth“ funkciją ir keiskitės informacija nedideliais atstumais.

Nustatymų ekrane palieskite **Bluetooth**, tada palieskite **Bluetooth** jungiklį, kad jį įjungtumėte.

Norėdami naudoti daugiau parinkčių palieskite ⋮.

- **Matomumui skirtas laikas**: nustatykite prietaiso matomumo trukmę.
- **Gauti failai**: žiūrėkite atsisiųstus failus naudojant „Bluetooth“ funkciją.

Siejimas ir mobilioji saitvietė

Šį prietaisą galite naudoti kaip mobilųjį vietosios interneto prieigos tašką, skirtą dalytis prietaiso mobiliuoju duomenų ryšiu su kitais prietaisais. Daugiau informacijos žr. Siejimas ir mobilioji saitvietė.

Programų ekrane palieskite **Siejimas ir mobilioji saitvietė**.

- **Mobilioji saitvietė**: naudokitės mobiliuoju viešosios interneto prieigos tašku, , kad galėtumėte bendrinti savo prietaiso mobilųjį duomenų ryšį su kompiuteriais ar kitais įrenginiais per „Wi-Fi“ tinklą. Šia funkcija galite naudotis, kai tinklo ryšys negalimas.
- **USB jungiamas**: naudokitės USB siejimo funkcija, kad galėtumėte bendrinti savo prietaiso mobiliojo duomenų ryšį su kompiuteriais per USB jungtį. Prijungus prietaisą prie kompiuterio, jis naudojamas kaip belaidis kompiuterio modemas.
- **„Bluetooth“ siejimas**: naudokitės „Bluetooth“ siejimo funkcija, kad galėtumėte bendrinti savo prietaiso duomenų ryšį su kompiuteriais ar kitais prietaisais per „Bluetooth“.

Skrydžio režimas

Taip išjungsite visas belaides prietaiso funkcijas. Galite naudotis tik ne tinklo paslaugomis.

Nustatymų ekrane palieskite **Skrydžio režimas**.

Duomenų naudojimas

Nuolatos stebėkite, kiek nepanaudotos prietaiso atminties ir tinkinkite nustatymus, kad užimtų kuo mažiau atminties.

Nustatymų ekrane palieskite **Duomenų naudojimas**.

- **Mobilieji duomenys**: nustatykite prietaisą, kad duomenų perdavimo ryšiai būtų naudojami bet kuriame mobiliajame tinkle.
- **Nustatyti mob. duom. apribojimą**: nustatykite mobiliųjų duomenų naudojimo apribojimą.
- **Duomenų naudojimo ciklas**: norėdami stebėti per tam tikrą laiką sunaudojamų mobiliojo ryšio duomenų kiekį, nustatykite nustatymo iš naujo datą.

Norėdami naudoti daugiau parinkčių palieskite ⋮.

- **Tarptinklinis duomenų siuntimas**: nustatykite prietaisą, kad duomenų perdavimo ryšiai būtų naudojami veikiant tarptinkliniam ryšiui.
- **Apriboti fono duomenis**: nustatykite prietaisą, kad naudojantis mobiliuoju ryšiu būtų išjungtas fone veikiantis sinchronizavimas.
- **Automatinis duomenų sinchronizavimas**: įjunkite ar išjunkite programų, pvz., kalendoriaus ar el. pašto, automatinį sinchronizavimą. Galite pasirinkti kiekvienos paskyros norimą sinchronizuoti informaciją įėję į skirtuką **Nustatymai** → **Paskyros**.
- **Rodyti „Wi-Fi“ naudojimą**: nustatykite prietaisą, kad būtų rodomas duomenų naudojimas per „Wi-Fi“.
- **Mobiliosios saitvietės**: pasirinkite mobiliuosius viešosios interneto prieigos taškus, kad neleistumėte foniniu režimu veikiančioms programoms jų naudoti.

Vieta

Pakeiskite vietos informacijos leidimų nustatymus.

Nustatymų ekrane palieskite **Vieta**, tada palieskite **Vieta** jungiklį, kad jį įjungtumėte.

- **Režimas**: pasirinkite metodą, kuris bus naudojamas renkant jūsų vietos duomenis.
- **PASTAR. VIETOS UŽKLAUSOS**: peržiūrėkite, kurioms programoms reikia dabartinės vietos informacijos, ir jų akumuliatoriaus naudojimą.
- **VIETOS NUSTAT. PASLAUGOS**: peržiūrėkite prietaiso naudojamas vietos paslaugas.

Spausdinimas

Nustatykite įrenginyje įdiegtų spausdintuvo papildinių nustatymus. Galimų spausdintuvų failams išspausdinti galite ieškoti arba pridėti rankiniu būdu.

Nustatymų ekrane palieskite **Spausdinimas**.

Daugiau tinklų

Tinkinkite nustatymus norėdami valdyti tinklus.

Nustatymų ekrane palieskite **Daugiau tinklų**.

Numatytoji žinučių siuntimo programa

Pasirinkite numatytąją programą, kuri bus naudojama susirašinėjant.

Mobilieji tinklai

- **Mobilieji duomenys**: nustatykite prietaisą, kad duomenų perdavimo ryšiai būtų naudojami bet kuriame mobiliajame tinkle.
- **Tarptinklinis duomenų siuntimas**: nustatykite prietaisą, kad duomenų perdavimo ryšiai būtų naudojami veikiant tarptinkliniam ryšiui.
- **Prieigos taškų pavadinimai**: nustatykite prieigos taškų pavadinimus (APN).
- **Tinklo režimas**: pasirinkite tinklo tipą.
- **Tinklo operatoriai**: ieškokite pasiekiamų tinklų ir rankiniu būdu juose užsiregistruokite.

VPN

Nustatykite ir prisijunkite prie virtualių privačių tinklų (VPN).

ĮRENGINYS

Garsas

Pakeiskite įvairių prietaiso garsų nustatymus.

Nustatymų ekrane palieskite **Garsas**.

- **Garsumas**: nustatykite skambėjimo tonų, muzikos ir vaizdo įrašų, telefonų sistemos garsų ir įspėjamųjų garso lygį.
- **Skambėjimo tonai**: pridėkite arba pasirinkite įeinančių skambučių skambėjimo toną.
- **Pranešimai**: pasirinkite skambėjimo toną, kuris perspės jus apie įvykius, pvz., gautas žinutes ir praleistus skambučius.

- **Vibruoti, kai skamba**: nustatykite, kad pranešdamas apie įeinančius skambučius įrenginys vibruotų ir grotų skambučio toną.
- **Skambinimo klaviat. tonas**: nustatykite, kad prietaisas skleistų signalus palietus mygtukus klaviatūroje.
- **Lietimo garsai**: nustatykite prietaisą skleisti garsus jutikliniame ekrane pasirinkus programą arba parinktį.
- **Ekrano užrakto garsas**: nustatykite prietaisą skambėti užrakinant ar atrakinant jutiklinį ekraną.

Ekranas

Keiskite ekrano nustatymus.

Nustatymų ekrane palieskite **Ekranas**.

- **Ekrano fonas**:
  - **Pradžios ekranas**: pasirinkite pradžios ekrano rodinio foną.
  - **Užrakinimo ekranas**: pasirinkite užrakinto ekrano rodinio foną.
  - **Pradžios ir užrakinimo ekranas**: pasirinkite pradžios ir užrakinto ekrano rodinio foną.
- **Pranešimų skydelis**: koreguokite pranešimų srityje rodomus elementus.
- **Ryškumas**: nustatykite ekrano ryškumą.
- **Baigėsi ekrano laikas**: nustatykite trukmę, kurią prietaisui laukti prieš išjungiant ekrano apšvietimą.
- **Ekrano užsklanda**: nustatykite prietaisą taip, kad įkraunant būtų paleista ekrano užsklanda.
- **Šrifto stilius**: pakeiskite ekrane rodomo teksto šriftą.
- **Šrifto dydis**: pakeiskite šrifto dydį.
- **Pagerinti įskaitomumą**: galite paryškinti tekstą, kad jį būtų lengviau skaityti.

Keli langai

Nustatykite prietaisą naudoti kelių langų režimą.

Nustatymų ekrane palieskite **Keli langai**, tada palieskite **Keli langai** jungiklį, kad įjungtumėte šią funkciją.

- **Atidar.kelių langų rodin.**: nustatykite, kad prietaisas suaktyvintų **Keli langai** funkciją, kai atidarote failus iš aplanko **Mano failai** arba **Vaizdo įrašas**. Be to, prietaisas įjungia šią funkciją jums peržiūrint žinučių priedus.

Užrakinimo ekranas

Keiskite užrakinto ekrano nustatymus.

Nustatymų ekrane palieskite **Užrakinimo ekranas**.

- **Ekrano užraktas**: pakeiskite ekrano užrakinimo metodą. Toliau pateikiamos parinktys gali skirtis priklausomai nuo pasirinktos ekrano užrakto funkcijos.
- **Dvigubas laikrodis**: nustatykite, kad prietaise būtų rodomi du laikrodžiai.
- **Rodyti datą**: nustatykite prietaisą rodyti datą ir laiką.
- **Spartusis mygtukas**: nustatykite prietaisą, kad užrakintame ekrane galėtumėte peržiūrėti ir redaguoti programų nuorodas.

Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir teikiama ne visų paslaugų teikėjų.

- **Informac. apie savininką**: įveskite informaciją, kuri bus rodoma su laikrodžiu.
- **Atrakinimo efektas**: pasirinkite efektą, kurį Jūs matysite, kai atrakinsite ekraną.
- **Pagalbos tekstas**: nustatykite prietaisą, kad užrakintame ekrane būtų rodomas pagalbos tekstas.

Skambutis

Tinkinkite skambinimo funkcijų nustatymus.

Nustatymų ekrane palieskite **Skambutis**.

Skambučio nustatymai

- **Skambučio atmetimas**: automatiškai atmeskite skambučius iš tam tikrų telefono numerių. Pridėkite telefono numerių prie atmetamųjų sąrašo.
- **Atsiliep. į skamb. / jų baigimas**:
  - **Spaust pagr. ekrano mygt.**: nustatykite prietaisą, kad būtų atsiliepiama į skambutį, kai paspaudžiamas pradžios mygtukas.
  - **Spausti maitinimo mygtuką**: nustatykite prietaisą pabaigti pokalbį, paspaudus Maitinimo mygtuką.
- **Papildomi nustatymai**:
  - **Skambintojo ID**: rodyti jūsų skambintojo ID kitai šaliai išeinantiems skambučiams.
  - **Skamb. persiuntimas**: nukreipkite įeinančius skambučius į kitą numerį.
  - **Automatinis šalies kodas**: nustatykite prietaisą automatiškai įterpti priešvardį (vietos ar šalies kodą) prieš telefono numerį.
  - **Skambučių draudimas**: blokuoti įeinančius arba išeinančius skambučius.
  - **Laukiantis skambutis**: leiskite įspėti apie kitą įeinantį skambutį pokalbio metu.
  - **Fiksuotojo rinkimo numeriai**: įjunkite arba išjunkite FDN režimą, kad apribotumėte skambinimą numeriais iš FDN sąrašo. Įveskite PIN2 kodą, suteikiamą su SIM arba USIM kortele.

Skambėjimo tonų ir garsų nustatymai

- **Skamb. ir klaviatūr. tonai**:
  - **Skambėjimo tonai**: pridėkite arba pasirinkite įeinančių skambučių skambėjimo toną.
  - **Vibruoti, kai skamba**: nustatykite, kad pranešdamas apie įeinančius skambučius įrenginys vibruotų ir grotų skambučio toną.
  - **Skambinimo klaviat. tonas**: nustatykite, kad prietaisas skleistų signalus palietus klaviatūros mygtukus.

Balso pranešimas

- **Balso pašto paslauga**: pasirinkite savo balso pašto paslaugos teikėją.
- **Balso pašto nustatymai**: įveskite numerį, jei norite pasiekti balso pašto paslaugas. Šį numerį suteikia paslaugų teikėjas.

Programų tvarkyklė

Peržiūrėkite ir tvarkykite prietaiso programas.

Nustatymų ekrane palieskite **Programų tvarkyklė**.

ASMENINIS

Paskyros

Pridėkite el. pašto ar socialinių tinklų paskyrą.

Nustatymų ekrane palieskite **Paskyros**.

Atsarginis kopijavimas ir nustatymas iš naujo

Pakeiskite nustatymus, kuriais tvarkomi nustatymai ir duomenys.

Nustatymų ekrane palieskite **Atsarginis kopijavimas ir nustatymas iš naujo**.

- **Kurti atsar. duom. kopiją**: nustatykite prietaisą sukurti atsargines nustatymų ir programų duomenų kopijas „Google“ serveryje.
- **Atsarginė paskyros kopija**: nustatykite arba redaguokite „Google“ atsarginio kopijavimo paskyrą.
- **Automatinis atkūrimas**: nustatykite prietaisą automatiškai atkurti nustatymus ir programų duomenis, pakartotinai jame įdiegus programas.
- **Gamintojo duomenų atkūrimas**: atstatykite nustatymus į gamintojo numatytąsias vertes ir ištrinkite savo duomenis.

Prieiga neįgaliesiems

Naudokitės šia funkcija norėdami palengvinti naudojimąsi prietaisu.

Nustatymų ekrane palieskite **Prieiga neįgaliesiems**.

- **Automatiškai pasukamas ekranas**: nustatykite, kad turinys pasisuktų automatiškai, kai pasukate prietaisą.
- **Tiesioginė prieiga**: nustatykite prietaisą, kad tris kartus greitai paspaudus pradžios mygtuką būtų parodyti pasiekiamumo meniu.

- **Atsiliep. į skamb. / jų baigimas**: pakeiskite atsiliepimo į skambučius arba jų baigimo būdą.
- **Vieno bakstelėjimo režimas**: nustatykite prietaisą valdyti įeinančius skambučius ir pranešimus paliečiant mygtuką, o ne tempiant jį.
- **PASLAUGOS**: peržiūrėkite prietaise įdiegtas prieinamumo paslaugas.
- **TalkBack**: suaktyvinkite „TalkBack“, kuria galite naudotis balso funkcijomis. Jei norite peržiūrėti žinyno informaciją ir sužinoti, kaip naudotis šia funkcija, bakstelėkite **Nustatymai** → **Paleisti „Naršymo liečiant“ mokymo programą**.
- **Sakykite slaptažodžius**: kai „TalkBack“ programa įjungta, nustatykite prietaisą įvedant slaptažodį garsiai jį skaityti.
- **Šrifto dydis**: pakeiskite šrifto dydį.
- **Didinimo gestai**: nustatykite prietaisą, kad būtų padidintas ekranas arba priartinta konkreti sritis.
- **Pasiekiamumo trumpinys**: nustatykite prietaisą įjungti „TalkBack“, kai palaikote nuspaustą maitinimo mygtuką, tuomet paliečiate ir palaikote ekraną dviem pirštais.
- **Teksto įgarsin. parinktys**: pakeiskite teksto įgarsinimo funkcijos nustatymus.
- **Išjungti visus garsus**: nustatykite prietaisą nutildyti visus prietaiso garsus, pvz., medijos garsus, ir skambintojo balsą pokalbio metu.
- **„Google“ subtitrai (CC)**: nustatykite, kad prietaise būtų rodomos uždaros antraštės „Google“ palaikomame turinyje ir pakeisti uždarų antraščių nustatymai.
- **Mono garsas**: nustatykite prietaisą prijungus ausines perjungti garso išvestį iš stereo į mono.
- **Garso balansas**: nustatykite prietaisą reguliuoti garso balansą naudojant ausines.
- **Bakstelėkite ir palaikykite, kad atidėtumėte**: nustatykite ekrano laikymo palietus atpažinimo trukmę.
- **Interaktyvus valdymas**: įjunkite interaktyvaus valdymo režimą, kad apribotumėte prietaiso reakciją į įvestis naudojant programas.

SISTEMA

Kalba ir įvestis

Pakeisti teksto įvesties nustatymus. Kai kurios parinktys gali būti negalimos, priklausomai nuo pasirinktos kalbos.

Nustatymų ekrane palieskite **Kalba ir įvestis**.

Kalba

Pasirinkite kalbą, kuria ekrane bus rodomi visų meniu ir programų tekstai.

Numatytoji

Pasirinkite numatytąjį teksto įvesties klaviatūros tipą.

„Samsung“ klaviatūra

Norėdami pakeisti „Samsung“ klaviatūros nustatymus palieskite ⚙.

Galimos parinktys gali skirtis priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo.

- **English(UK)**: pasirinkite numatytąjį klaviatūros išdėstymą.
- **Pasirinkite įvesties kalbas**: pasirinkite teksto įvesties kalbas.
- **Nuspėjamasis tekstas**: aktyvinkite teksto nuspėjimo režimą, kad būtų bandoma nuspėti žodžius pagal tai, ką jau įvedėte, ir būtų rodomi pasiūlymai. Be to, galite pasirinkti žodžių numatymo nustatymus.
- **Automatinis pakeitimas**: nustatykite prietaisą taisyti su klaidomis ar nevisiškai parašytus žodžius, palietus tarpo ar skyrybos ženklą.
- **Automatinis rašymas iš didžiosios raidės**: nustatykite prietaisą automatiškai pirmąjį simbolį keisti didžiąją po sakinio galą žyminčio skyrybos ženklo, pvz., taško, klaustuko arba šauktuko.
- **Automatinis skyrimas tarpais**: nustatykite, kad įrenginys automatiškai įterptų tarpą tarp žodžių.
- **Automatinis skyrybos ženklų naudojimas**: nustatykite prietaisą įterpti tašką, du kartus spustelėjus tarpo juostą.

- **Braukimas per klaviatūrą**:
  - **Nėra**: nustatykite įrenginį, kad būtų išjungta braukimo per klaviatūrą funkcija.
  - **Nuolatinė įvestis**: nustatykite prietaisą, kad tekstą galėtumėte įvesti braukdami per klaviatūrą.
- **Garsas**: nustatykite prietaisą skleisti garsą palietus klavišą.
- **Simbolių peržiūra**: nustatykite prietaisą rodyti didelį kiekvieno paliesto simbolio vaizdą.
- **Nustatyti iš naujo**: nustatykite „Samsung“ klaviatūros nustatymus iš naujo.

„Google“ rašymas balsu

Norėdami pakeisti įvedimo balsu nustatymus palieskite ⚙.

- **Pasirink. įvest. kalb.**: pasirinkite teksto įvesties kalbas.
- **Blokuoti įžeidž. žodžius**: nustatykite prietaisą, kad per įvestį balsu prietaisas neatpažintų įžeidžiančių žodžių.
- **Kalbos atpažinimas neprisijungus**: atsisiųskite ir įdiekite kalbos duomenis, skirtus įvesti balsu neprisijungus.

Paieška balsu

- **Kalba**: pasirinkite balso atpažinimo kalbą.
- **Kalbos išvestis**: nustatykite prietaisą naudoti balso funkcijas, kad įspėtu jus apie atliekamą veiksmą.
- **„Ok Google“ aptikimas**: nustatykite prietaisą pradėti balso atpažinimą, kai naudodamiesi paieškos programa ištariate pažadinimo komandą.

Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir teikiama ne visų paslaugų teikėjų.

- **Kalbos atpažinimas neprisijungus**: atsisiųskite ir įdiekite kalbos duomenis, skirtus įvesti balsu neprisijungus.
- **Blokuoti įžeidž. žodžius**: slėpkite įžeidžiamus žodžius balso atpažinimo rezultatuose.
- **„Bluetooth“ ausinės**: nustatykite prietaisą leisti įvesti paieškos žodį balsu per „Bluetooth“ ausinių mikrofoną esant prijungtoms „Bluetooth“ ausinėms.

Teksto įgarsin. parinktys

- **PAGEIDAUJAMAS TTS MODULIS**: pasirinkite kalbos sintetinimo modulį. Norėdami pakeisti kalbos sintetinimo modulio nustatymus palieskite ⚙.
- **Kalbėjimo sparta**: pasirinkite teksto įgarsinimo funkcijos veikimo spartą.
- **Klausykite pavyzdžio**: klausykite balsu skaitomo teksto kaip pavyzdžio.
- **Numatytosios kalb. būsena**: peržiūrėkite numatytosios kalbos nustatymus, skirtus teksto įgarsinimo funkcijai.

Rodyklės greitis

Nustatykite prie prietaiso prijungtos pelės arba manipuliatoriaus rodyklės greitį.

Data ir laikas

Pasiekite ir keiskite toliau pateikiamus nustatymus, valdydami, kaip prietaisas pateikia laiką ir datą.

Nustatymų ekrane palieskite **Data ir laikas**.

Visiškai išsekus akumuliatoriui arba jį išėmus iš prietaiso, data ir laikas bus nustatyti iš naujo.

- **Automatinė data ir laikas**: nustatykite prietaisą automatiškai atnaujinti laiką ir datą kertant laiko juostas.
- **Nustatyti datą**: nustatykite šiandienos datą rankiniu būdu.
- **Nustatyti laiką**: nustatykite šiandienos laiką rankiniu būdu.

- **Automatinė laiko juosta**: nustatykite prietaisą, kad esant skirtingose laiko juostose informacija apie jas būtų gaunama iš tinklo.
- **Pažymėti laiko juostą**: nustatykite pagrindinę laiko juostą.
- **24 val. laiko formatas**: laiką rodyti 24 val. formatu.
- **Pažymėti datos formatą**: pasirinkite datos formatą.

Ypatingas energijos taupymo režimas

Įjungdami paprastesnį išdėstymą ir suteikdami ribotą prieigą prie programos, pratęskite budėjimo laiką ir sumažinkite akumuliatoriaus naudojimą. Daugiau informacijos žr. Ypatingas energijos taupymo režimas.

Nustatymų ekrane bakstelėkite **Ypatingas energijos taupymo režimas**, tada bakstelėkite jungiklį **Ypatingas energijos taupymo režimas**, kad suaktyvintumėte.

Budėjimo laikas lygus laikui iki nenaudojamo prietaiso visiško akumuliatoriaus išsikrovimo. Budėjimo laikas priklauso nuo prietaiso nustatymų ir naudojimo sąlygų.

Akumuliatorius

Stebėkite, kiek akumuliatoriaus energijos suvartoja jūsų prietaisas.

Nustatymų ekrane palieskite **Akumuliatorius**.

- **Rodyti akumul. įkrovos proc.**: nustatykite prietaisą rodyti likusį akumuliatoriaus įkrovos lygį.

Saugykla

Peržiūrėkite prietaiso ir atminties kortelės atminties informaciją arba formatuokite ją.

Nustatymų ekrane palieskite **Saugykla**.

Formatavus atminties kortelę, visi joje įrašyti duomenys bus ištrinti.

Tikrasis laisvos vietos kiekis vidinėje atmintyje yra mažesnis nei nurodytas, nes jos dalį užima operacinė sistema ir numatytosios programos. Galima talpa gali kisti naujinant prietaisą.

Sauga

Keiskite įrenginio ir SIM arba USIM kortelės apsaugos nustatymus.

Nustatymų ekrane palieskite **Sauga**.

- **Įrenginio administratoriai**: peržiūrėkite nustatytus prietaiso administratorius. Galite leisti prietaiso administratoriams taikyti prietaisui naujas nuostatas.
- **Nežinomi šaltiniai**: nustatykite, kad prietaisas leistų įdiegti iš nežinomų šaltinių atsiųstas programas.
- **Tikrinti programas**: nustatykite, kad prieš įdiegiant programas prietaisas jas patikrintų, ar jos nėra žalingos.
- **Šifruoti įrenginį**: nustatykite slaptažodį ir užšifruokite įrenginyje saugomus duomenis. Kiekvieną kartą įjungdami prietaisą, turite įvesti slaptažodį.

Prieš įjungdami šį nustatymą, įkraukite akumuliatorių, kadangi duomenų šifravimas gali trukti ilgiau nei valandą.

- **Šifruoti išorinę SD kortelę**: nustatykite, kad prietaisas šifruotų atminties kortelės failus.

Nustačius prietaisą į gamintojo numatytuosius parametrus, įjungus šį nustatymą, prietaisas negalės skaityti užšifruotų failų. Išjunkite nustatymą prieš nustatydami prietaisą iš naujo.

- **Nuotoliniai valdikliai**: nustatykite prietaisą, kad būtų leista nuotoliniu būdu per internetą valdyti pamestą ar pavogtą prietaisą. Norėdami naudotis šia funkcija turite prisijungti prie „Samsung“ paskyros.
- **SIM pakeitimo įspėjimas**: įjunkite arba išjunkite mobiliojo prietaiso seklio funkciją, kuri padeda aptikti pamestą arba pavogtą prietaisą.
- **Eiti į svetainę**: apsilankykite svetainėje „Ieškoti mano mobiliojo“ (findmymobile.samsung.com). „Ieškoti mano mobiliojo telefono“ svetainėje galite stebėti ir valdyti pamestą ar pavogtą prietaisą.
- **Įdiekite SIM kortelės užraktą**:
  - **Užblokuoti SIM kortelę**: įjunkite arba išjunkite PIN užrakto PIN kodo užklausą prieš naudojantis prietaisu.
  - **Pakeisti SIM kortelės PIN kodą**: keiskite prieigos prie SIM ar USIM duomenų PIN kodą.
- **Paversti slaptažodį matomu**: nustatykite prietaisą rodyti slaptažodžius juos įvedant.

- **Saugyklos tipas**: nustatykite duomenų failų saugyklos tipą.
- **Patikimi kredencialai**: kad užtikrintumėte įvairių programų saugumą, naudokite sertifikatus ir saugius duomenis.
- **Įdiegti iš įrenginio saugyklos**: įdiekite USB talpykloje saugomus šifruotus sertifikatus.
- **Išvalyti kredencialus**: panaikinkite prietaiso saugių duomenų turinį ir iš naujo nustatykite slaptažodį.

Apie įrenginį

Prisijunkite prie įrenginio informacijos, pakeiskite įrenginio pavadinimą arba atnaujinkite įrenginio programinę įrangą.

Nustatymų ekrane palieskite **Apie įrenginį**.

Priedas

Trikčių diagnostika

Prieš susisiekdami su „Samsung“ techninio aptarnavimo centru pabandykite žemiau pateikiamus sprendimus. Dalis sprendimų gali nebūti tinkami jūsų prietaisui.

Kai įjungiate ar naudojatės prietaisu, jis paprašys įvesti vieną iš šių kodų:

- Slaptažodį: kai įjungta prietaiso užrakto funkcija, turite įvesti nustatytą prietaiso slaptažodį.
- PIN kodas: pirmą kartą naudodami prietaisą ar kai įgalintas prašyti PIN kodo, turite įvesti ant SIM arba USIM kortelės nurodytą PIN kodą. Šią funkciją galite išjungti naudodami „Užblokuoti SIM kortelę“ meniu.
- PUK kodas: SIM arba USIM kortelė užblokuota, nes tikriausiai kelis kartus įvedėte neteisingą PIN kodą. Turite įvesti paslaugų teikėjo suteiktą PUK kodą.
- PIN2 kodas: kai pasiekiate meniu, kur reikia įvesti PIN2 kodą, turite įvesti su SIM arba USIM kortele suteiktą PIN2 kodą. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į savo operatorių.

Prietaisas rodo tinklo arba paslaugų klaidų žinutes

- Kai esate vietovėse, kur silpnas signalas arba blogai sekasi užmegzti ryšį, ryšys gali nutrūkti. Pereikite į kitą vietą ir pabandykite dar kartą. Judant gali kelis kartus pasirodyti klaidų pranešimai.
- Be abonemento negalėsite naudotis kai kuriomis parinktimis. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į savo operatorių.

Prietaisas neįsijungia

Jei akumuliatorius visiškai išsikrovęs, prietaisas neįsijungs. Prieš naudodamiesi prietaisu, pilnai įkraukite akumuliatorių.

Jutiklinis ekranas reaguoja lėtai ar netinkamai

- Jei prie jutiklinio ekrano pridedate apsauginę dangą ar papildomus priedus, jutiklinis ekranas gali pradėti veikti netinkamai.
- Jei dėvite pirštines, jei liečiant jutiklinį ekraną rankos nėra švarios arba jei ekraną liečiate aštriais daiktais ar pirštų galais, jutiklinis ekranas gali veikti netinkamai.
- Sudrėkęs arba įmestas į vandenį jutiklinis ekranas gali sugesti.
- Išjunkite ir iš naujo įjunkite prietaisą, taip pašalindami bet kokias laikinas programines triktis.
- Patikrinkite, ar prietaise įdiegta naujausia programinės įrangos versija.
- Jeigu jutiklinis ekranas subraižytas ar pažeistas, apsilankykite „Samsung“ techninio aptarnavimo centre.

Prietaisas nebereaguoja arba patiria kritinių klaidų

Jei prietaisas užstringa ar pakimba, jums gali tekti uždaryti programas arba prietaisą išjungti ir vėl įjungti. Jei prietaisas užstringa ir į nieką nebereaguoja, vienu metu paspauskite ir laikykite paspaudę Maitinimo mygtuką ir Garsumo mygtuką ilgiau nei 7 sek., kad jis pasileistų iš naujo.

Jei tai neišsprendžia problemos, atlikite gamintojo duomenų atkūrimą. Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Atsarginis kopijavimas ir nustatymas iš naujo** → **Gamintojo duomenų atkūrimas** → **Nust.įr. iš naujo** → **Trinti viską**. Atminkite, kad prieš atkuriant gamyklinius nustatymus reikia pasidaryti visų svarbių prietaise laikomų duomenų atsargines kopijas.

Jei problemos neišsprendžiate, susisiekite su „Samsung“ techninio aptarnavimo centru.

Nepavyksta prisiskambinti

- Patikrinkite, ar prisijungėte prie tinkamo korinio ryšio tinklo.
- Patikrinkite, ar nenustatėte skambučių draudimo numeriui, į kurį jūs bandote skambinti.
- Patikrinkite, ar nenustatėte skambučių draudimo numeriui, iš kurio negaunate skambučio.

Kiti negirdi jūsų skambučio metu

- Patikrinkite, ar neuždengiate įmontuoto mikrofono.
- Patikrinkite, ar mikrofonas arti burnos.
- Jei naudojatės ausinėmis, patikrinkite, ar jos tinkamai prijungtos.

Skambučio metu girdimas aidas

Reguliuokite garsumo lygį Garsumo mygtukais arba pereikite į kitą vietą.

Korinis ar interneto ryšys dažnai dingsta, arba garso kokybė yra prasta

- Patikrinkite, ar neužstojate prietaiso vidinės antenos.
- Kai esate vietovėse, kur silpnas signalas arba blogai sekasi užmegzti ryšį, ryšys gali nutrūkti. Gali kilti su ryšiu susijusių problemų, dėl paslaugų teikėjo bazinėse stotyse kylančių trukdžių. Pereikite į kitą vietą ir pabandykite dar kartą.
- Jeigu prietaisu naudojatės keliaudami, belaidės tinklų paslaugos gali būti negalimos dėl problemų, kilusių paslaugų teikėjo tinkluose.

Akumuliatoriaus piktograma tuščia

Akumuliatorius išsikrovęs. Įkraukite akumuliatorių.

Akumuliatorius nesikrauna tinkamai (tik naudojant „Samsung“ patvirtintus įkroviklius)

- Patikrinkite, ar įkroviklis prijungtas tinkamai.
- Apsilankykite „Samsung“ techninės priežiūros centre, kad akumuliatorius būtų pakeistas.

Akumuliatorius išsikrauna greičiau nei iš karto nusipirkus

- Jei prietaisą ar akumuliatorių paveikia labai žema ar labai aukšta temperatūra, gali sumažėti naudojama įkrova.
- Akumuliatorius naudojamas labiau, kai naudojatės žinučių siuntimo funkcijomis arba kai kuriomis programomis, pvz., žaidimais arba internetu.
- Akumuliatorius susinaudoja ir jo talpa laikui bėgant mažėja.

Palietus juntama, kad prietaisas įkaitęs

Naudojant programas, kurios vartoja daugiau energijos, arba naudojant programas ilgą laiką, prietaisas gali pasidaryti karštas paliesti. Tai įprastas reiškinys ir jis neturėtų trumpinti jūsų prietaiso naudojimo ar darbo laiko.

Paleidžiant fotoaparatą pasirodo klaidų žinutės

Prietaise turi būti pakankamai laisvos atminties ir akumuliatoriaus energijos, kad būtų galima naudoti fotoaparato programą. Jei gaunate klaidų žinutes paleidžiant fotoaparato programą, išbandykite šiuos veiksmus:

- Įkraukite akumuliatorių.
- Atlaisvinkite šiek tiek atminties perkeldami failus į kompiuterį arba ištrindami juos prietaise.
- Išjunkite ir iš naujo įjunkite prietaisą. Jei ir po šių veiksmų kyla problemų su fotoaparato programa, susisiekite su „Samsung“ techninio aptarnavimo centru.

Nuotraukų kokybė prastesnė nei peržiūroje

- Nuotraukų kokybė gali svyruoti priklausomai nuo aplinkos ir fotografavimo technikos.
- Jei fotografuojate tamsiose vietose, naktį ar patalpoje, gali atsirasti triukšmas vaizduose arba nuotraukos gali būti nesufokusuotos.

Atidarant multimedijos failus pasirodo klaidų žinutės

Jei atidarant multimedijos failus pasirodo klaidų žinutės arba failai prietaise nėra atkuriami, išbandykite šiuos veiksmus:

- Atlaisvinkite šiek tiek atminties perkeldami failus į kompiuterį arba ištrindami juos prietaise.
- Patikrinkite, ar muzikos failas nėra apsaugotas pagal „Digital Rights Management“ (DRM). Jei apsaugotas naudojant DRM, patikrinkite, ar turite atitinkamą licenciją ar raktą leisti failą.
- Įsitikinkite, kad prietaisas palaiko šiuos failų formatus. Jei failo formatai nepalaikomi, pvz., DivX ar AC3, įdiekite juos palaikančias programas. Norėdami sužinoti, ar jūsų prietaisas palaiko šių failų formatus, apsilankykite www.samsung.com.

- Prietaisas palaiko nuotraukas ir vaizdo įrašus, kurie užfiksuoti šiuo prietaisu. Kitu prietaisu užfiksuotos nuotraukos ir vaizdo įrašai gali neveikti tinkamai.
- Prietaisas palaiko tinklo paslaugų teikėjų ar papildomų paslaugų teikėjų licencijuotus multimedijos failus. Dalis internete randamo turinio, pvz., skambėjimo tonai, vaizdo įrašai ar ekrano fonai gali neveikti tinkamai.

Kitas „Bluetooth“ prietaisas neaptiktas

- Patikrinkite, ar jūsų prietaise aktyvinta belaidė „Bluetooth“ funkcija.
- Patikrinkite, ar kitame prietaise, su kuriuo bandote susijungti, aktyvinta belaidė „Bluetooth“ funkcija.
- Patikrinkite, ar jūsų prietaisas ir kitas „Bluetooth“ prietaisas nėra už „Bluetooth“ ryšio veikimo ribų (10 m).

Jei aukščiau pateikti patarimai nepadėjo išspręsti problemos, susisiekite su „Samsung“ techninio aptarnavimo centru.

Prijungus prietaisą prie kompiuterio nepavyksta nustatyti ryšio

- Patikrinkite, ar USB laidas, kurį naudojate, suderinamas su prietaisu.
- Patikrinkite, ar kompiuteryje įdiegta ir atnaujinta tinkama tvarkyklė.
- Jei naudojatės „Windows XP“, įsitikinkite, kad kompiuteryje įdiegta „Windows XP Service Pack 3“ ar naujesnė versija.
- Įsitikinkite, kad savo kompiuteryje turite įsidiegę „Samsung Kies“ ar „Windows Media Player 10“ arba naujesnę versiją.

Prietaisas negali rasti esamos vietos

GPS signalus gali blokuoti įvairios kliūtys, pvz., patalpų sienos. Nustatykite prietaisą naudoti „Wi-Fi“ arba mobiliuosius tinklus, kad tokiais atvejais galėtų rasti esamą vietą.

Prietaise išsaugoti duomenys prarasti

Visada sukurkite atsarginę prietaise saugomų svarbių duomenų kopiją. Kitu atveju negalėsite atkurti sugadintų ar prarastų duomenų. „Samsung“ neatsako už prietaise saugomų duomenų praradimą.

Prietaiso karkaso išorėje atsiranda mažas tarpas

- Šis tarpas būtina gamybinė ypatybė ir dalys gali šiek tiek vibruoti.
- Laikui bėgant, dėl trinties tarp detalių, tarpas gali šiek tiek padidėti.

Akumuliatoriaus išėmimas (neišimamo tipo)

- Šios instrukcijos yra skirtos tik jūsų paslaugų teikėjui ar įgaliotajam remonto atstovui.
- Pažeidimams ar gedimams, kurių atsirado atliekant akumuliatoriams išėmimą neturint įgaliojimo, garantija netaikoma.
- Jei akumuliatorių reikia išimti ar pakeisti, kreipkitės į savo paslaugų teikėją ar įgaliotąjį remonto atstovą.

1 Įstatykite prietaiso atidarymo įrenginį į tarpą tarp prietaiso ekrano ir galinio dangtelio.

Tada, naudodamiesi įrenginiu, pradėkite ekrano atskyrimą nuo galinio dangtelio, kaip tai parodyta toliau esančiame paveikslėlyje.

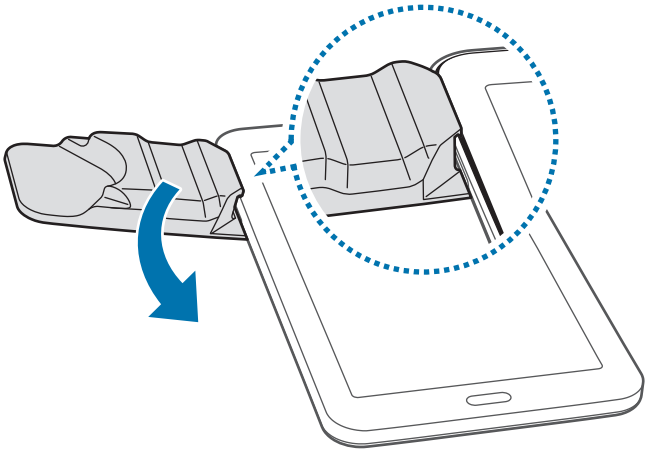

Įstatydami įrenginį būkite atsargūs, kad nepažeistumėte vidinių prietaiso komponentų.

2 Kartokite įrenginio įstatymą nedideliais intervalais aplink visą prietaisą, taip atskirdami ekraną nuo galinio dangtelio.

Atsargiai pasukite galinį dangtelį ir įsitikinkite, ar kabliukai nepažeisti.

3 Kai ekranas bus atlaisvintas, atskirkite ekraną nuo galinio dangtelio.

Tada galinį dangtelį pasidėkite į šalį, o ekraną ant lygaus paviršiaus padėkite priekine dalimi žemyn.

4 Atjunkite akumuliatoriaus jungtį, kaip parodyta toliau esančiame paveikslėlyje.

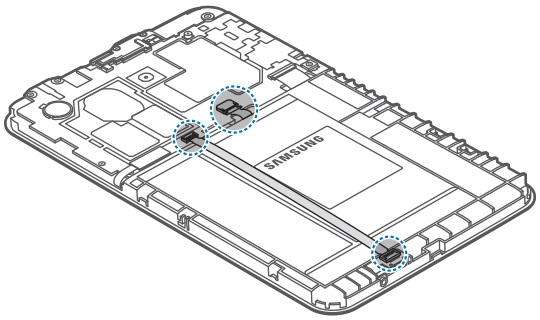

5 Pakelkite akumuliatoriaus atlanką ir jį truktelėkite, kad išimtumėte akumuliatorių.

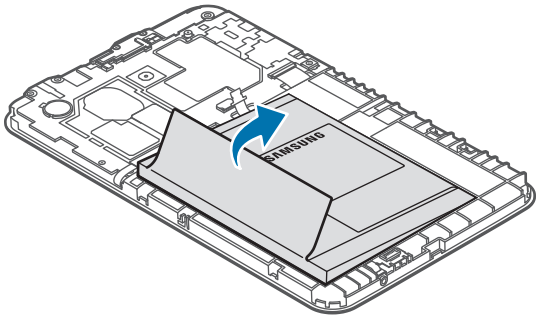

Autoriaus teisės

© Autoriaus teisės „Samsung Electronics“, 2015

Šį vadovą saugo tarptautiniai autorių teisių įstatymai.

Be išankstinio rašytinio „Samsung Electronics“ sutikimo draudžiama atgaminti, platinti, versti ar bet kokia kita forma ar bet kokiomis kitomis priemonėmis, tiek elektroninėmis, tiek mechaninėmis, įskaitant fotokopijų, įrašų gamybą, perduoti arba išsaugoti bet kokioje informacijos saugojimo ir paieškos sistemoje bet kurią šio vadovo dalį.

Prekių ženklai

- SAMSUNG ir SAMSUNG logotipas yra registruotieji „Samsung Electronics“ prekių ženklai.
- „Bluetooth®“ yra pasaulinis „Bluetooth SIG, Inc.“ prekių ženklas.
- „Wi-Fi®“, „Wi-Fi Protected Setup™“, „Wi-Fi Direct™“, „Wi-Fi CERTIFIED™“ ir „Wi-Fi“ logotipas yra registruotieji „Wi-Fi Alliance“ prekių ženklai.
- Visi prekių ženklai ir autorių teisės priklauso atitinkamiems savininkams.